BGH

LED TV

MODELOS:

BLE3214RT
BLE4014RTX
BLE4014RTX2
BLE5014RT3
BLE6514RT3I

Obtenga más información en:

www.bgh.com.ar/bghtv

IMPRESO EN PAPEL ECOLÓGICO

Índice

- INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO 03
- Instrucciones Importantes de Seguridad 03
- Alimentación eléctrica y señal 03
- Instalación del televisor sobre una pared o área cerrada 04
- Instrucciones y mantenimiento del televisor 05
- Recomendaciones 05
- Disposición de equipos eléctricos y electrónicos usados 06
- Características de píxeles 07
- Ginga.ar 08
- Equipos con 3D (según modelo) 08
- Preste especial atención a los siguientes ítems 09

- CONEXIONES 10
- Conexión de la antena de aire o el video cable 10
- Conexión de un dispositivo A/V con cable HDMI 11
- Conexión de un dispositivo de almacenamiento USB 11
- Conexión de un dispositivo A/V con cable componente (YPBPR) 12
- Conexión de un dispositivo A/V con cable compuesto 13
- Conexión de auricular 13
- Conexión de una PC con cable VGA 14
- Salida AV 14
- Conexión de un receptor de audio con cable COAXIAL 15

- CONEXIÓN DE RED 16
- Conexión a una red con cable 16
- Conexión a una red inalámbrica 17

- CONTROL REMOTO 19
- Para modelos BLE5014RT3, BLE4014RTX2, BLE4014RTX, BLE3214RT 19
- Para modelo BLE6514RT3I 20

- FUNCIONES BÁSICAS 22
- Encendido/Apagado del televisor 22
- Encendido del televisor por primera vez 22
- Cambio de canales / Ajuste de volumen 25
- Selección de la fuente de entrada 25
- Accesos directos 25
- Uso del menú 27
- Uso del Menú de imagen 28
- Uso del Menú audio 31
- Uso del Menú canales 32
- Uso del Menú ajustes 33
- Uso del Menú de red 36
- Ajuste Anyview Stream 39
- Introducción a la transmisión por secuencias multimedia en Windows 7 39
- Uso del menú SMART 40
- Aplicaciones 40
- AccuWeather 41
- YouTube 41
- Vimeo 42
- Picassa 42
- Skype 43
- Twitter 45
- Navegador web - Función de los botones del control remoto 45
- Opera Store 49
- Reproductor de medios digitales (DMP) 51
- Resolución 4K - UHD 52
- Navegación de imágenes 53
- Disfrute de archivos de video 55
- Disfrute de archivos de música 56

- SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 57
- AGENTES DE SERVICE 60

Instrucciones Importantes de Seguridad

ATENCIÓN

El rayo con el símbolo de flecha dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario sobre la presencia de una tensión peligrosa sin aislar dentro del producto.

El signo de admiración dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario sobre la presencia de importantes instrucciones relacionadas con el producto.

- *Información general: No abra la tapa trasera. En ningún caso se le permite al usuario operar dentro del televisor. Solamente un técnico autorizado podrá hacerlo.*

ALERTA

Antes de utilizar este producto, por favor lea las siguientes cláusulas detenidamente.

Alimentación eléctrica y señal

Antes o durante una tormenta, desenchufe el cable de alimentación y desconecte el cable de la antena para evitar cualquier posible daño al equipo. Maneje el cable de la antena cuidadosamente.

Si no utiliza el producto por mucho tiempo, por favor desconecte el cable de alimentación.

Coloque los enchufes en una posición correcta, vigilando que exista una adecuada conexión y sin aplastar el terminal.

Para desconectar el equipo, no tire del cable sino de la ficha. Así mismo, vigile que el cable no quede tirante. Una desconexión súbita puede formar arcos voltaicos generadores de incendios.

- Por favor no presione el cable de alimentación eléctrica ni el cable de señal apoyando otras cosas sobre los mismos.
- Por favor no sobrecargue la salida eléctrica, puede provocar un incendio.
- Mantenga la línea de alimentación eléctrica alejada de altas temperaturas.
- Si la antena exterior esta afuera por un período largo de tiempo, la calidad de la imagen del equipo puede resultar afectada, por lo tanto revise y reubique la antena regularmente.
- Instale el equipo de modo que el enchufe quede accesible ante una eventual necesidad de desconexión.

Instalación del televisor sobre una pared o área cerrada

Asegúrese de que el televisor tenga adecuada circulación de aire. Deje espacio suficiente alrededor del televisor, como se muestra a continuación. Evite que el televisor funcione a temperaturas con circulación de aire inadecuada, inferiores a 5ºC (41°F).

Instalación con base

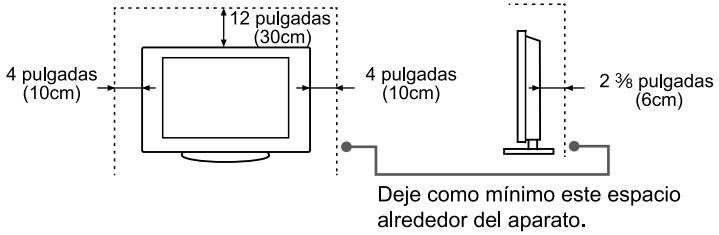

Instalación sobre una pared

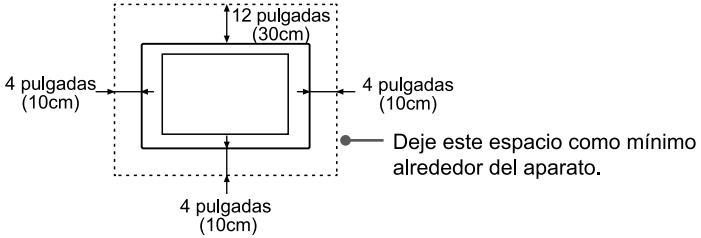

Nunca instale el televisor de este modo:

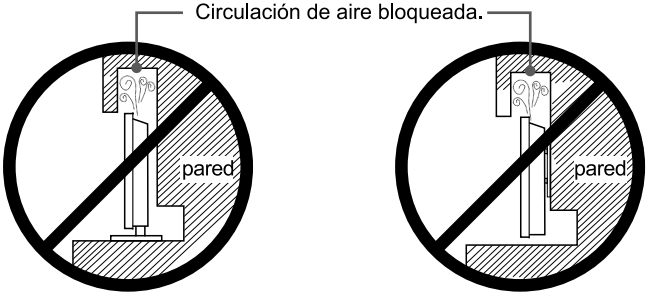

La circulación inadecuada de aire puede producir el recalentamiento del televisor y puede dañarlo u ocasionar un incendio.

Instrucciones y mantenimiento del televisor

⚠ El panel de cristal líquido es un producto de alta tecnología, el mismo está compuesto por varios millones de transistores. Es posible que aparezcan puntos oscuros o brillantes en el panel, lo cual es un fenómeno normal que no afecta el normal funcionamiento del televisor. Un mantenimiento incorrecto podría dañar el panel, lo cual afectaría la calidad de la imagen, por lo tanto debe prestar atención a los siguientes ítems:

⚠ No limpie este televisor con aceites volátiles o diluyentes ya que pueden deteriorar el gabinete o dañar la capa de pintura de la superficie.

⚠ Si se ensucia el gabinete, por favor límpielo con un trapo suave con agua y detergente neutro.

⚠ Luego de apagar el televisor, usted puede, si es necesario, limpiar la pantalla con un paño de algodón limpio y suave. Realice una limpieza repetitiva con poca fuerza.

⚠ El contacto directo de sus dedos con el panel puede ensuciarlo. Por favor no presione el panel ya que es delicado y frágil.

⚠ Por favor no toque el panel con objetos duros ya que se marca fácilmente.

⚠ En el caso de que el gabinete resulte manchado con sustancias como pinturas, solventes orgánicos, grasas, etc. puede causar corrosión en la superficie del gabinete.

ATENCIÓN

Peligro de explosión si la batería de su control remoto no se reemplaza correctamente. Reemplazar solamente por el mismo tipo o equivalente y siempre en pares iguales.

Recomendaciones

- El televisor no debe exponerse a goteo o proyecciones de agua. No deben situarse objetos con líquidos, como vasos sobre el dispositivo. Si el equipo se mojó, contáctese con el servicio de atención al cliente de BGH y pida asistencia antes de encenderlo nuevamente.
- No deben situarse sobre el aparato fuentes de llama desnuda tales como velas encendidas.
- Por favor no desarme ninguna parte del producto ya que puede dañarlo o herirse y la garantía del producto será anulada.
- Si hay algún sonido u olor anormal, o hay sonido y no hay imagen, por favor apague el televisor, desconéctelo inmediatamente y contacte al servicio técnico de BGH.
- No abra la tapa trasera. Solamente el servicio técnico de BGH puede operar dentro del equipo.
- Por favor no tape ni bloquee los orificios de radiación de calor.
- No coloque el equipo dentro de una biblioteca u otros muebles cerrados en los cuales la ventilación sea escasa. No lo coloque sobre una alfombra o cama ya que pueden obstruirse los orificios inferiores de ventilación.

Recomendaciones (cont.)

- Por favor no utilice ni introduzca objetos filosos, de metal o líquidos dentro de la unidad a través de los orificios de radiación de calor ya que pueden dañar el producto.
- Se recomienda que más de dos personas carguen, descarguen y transporten la unidad, evitando golpearla y protegiendo el panel en particular.
- Si usted toca el panel luego de encender o apagar el televisor, sentirá una suave descarga eléctrica la cual no afecta a su salud. Por esto, evite tocar el panel mientras el televisor esta encendido.
- Para ubicar su televisor se recomiendan lugares lisos, no inclinados y resistentes.

Evite lugares:
- Con luz solar directa o cerca de otros dispositivos.
- Con poca ventilación.
- Con calefactores cerca o donde el agua, humo y gases sean fácil de ingresar.
- Con aberturas de ventilación cerradas.
- Con poca rigidez.
- Con vibraciones.
- Con polvo o humedad.
- Con altas temperaturas.

ATENCIÓN

Para evitar daños, este aparato tiene que estar firmemente anclado al suelo/pared según las instrucciones de instalación. Consulte la guía rápida de instalación.

Disposición de equipos eléctricos y electrónicos usados

Este equipo no debe ser tratado igual que las basuras domésticas. Sírvase enviar este equipo a los puntos de reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos usados. Mediante el correcto tratamiento del producto, puede Ud. contribuir a la prevención del daño potencial al medio ambiente y al ser humano, lo cual podrá ser causado debido al tratamiento inadecuado de artículos usados. El reciclaje de las materias primas contribuye a la protección del medio ambiente. Por lo tanto, sírvase evitar tratar los equipos eléctricos y electrónicos usados igual que las basuras domesticas. Para mayor información sobre el reciclaje del producto, contacte a la autoridad local responsable por el tratamiento de los residuos.

NOTA

LA DIRECTIVA EUROPEA 2002/96/EC acerca de DESPERDICIOS ELÉCTRICOS O DE EQUIPAMIENTO ELECTRÓNICO (WEEE) indica que los viejos electrodomésticos no deben arrojarse en los lugares normales pertenecientes al municipio. Deberán recolectarse separadamente para optimizar el proceso de reciclaje, y así reducir el impacto sobre la salud y el medio ambiente.
El símbolo del cesto de basura cruzado le recuerda a usted la obligación que al eliminar o deshacerse de un artefacto, este debe ser recolectado separadamente. Esto también aplica a pilas o baterías suministradas o no con el equipo.

Disposición de equipos eléctricos y electrónicos usados (cont.)

- Mire el equipo a una distancia adecuada; grupos especializados establecen que la mejor distancia es de 0,05 a 0,06 veces la longitud diagonal de pantalla.

DIAGONAL DE LA PANTALLA (pulgadas)	DISTANCIA (metros)
24	1,2 a 1,4
28	1,4 a 1,7
32	1,6 a 1,9
39	1,9 a 2,3
40	2,0 a 2,4
42	2,1 a 2,5
46	2,3 a 2,8
50	2,5 a 3,0
55	2,8 a 3,3
60	3 a 3,6
70	3,5 a 4,2
80	4 a 4,8

- Mantener las luces interiores iluminando lo suficiente como para leer un diario.
- El volumen debe ajustarse adecuadamente.

Características de píxeles

- Este producto tiene una pantalla de LCD que posee un elevado número de píxeles en color que requiere de una tecnología altamente sofisticada para su fabricación. Sin embargo pueden haber o aparecer constantemente en la pantalla puntos negros, puntos brillantes de luz (rojos, verdes o azules) y/o puntos iluminados (píxel de color blanco).
  Esta es una propiedad estructural del LCD que se adecua a los estándares de la industria y no supone una anomalía en el funcionamiento del producto ni representa una falla o defecto, ni es un síntoma de mala calidad o problema funcional. Usted podrá utilizar la unidad sin ningún problema.
- Para mayor asesoramiento consulte con el Centro de Atención al Cliente por el servicio técnico más cercano a su domicilio. Tel: 0810-222-1244.

Ginga.ar

Ginga.ar es una implementación del estándar ginga-NCL, desarrollada por el equipo de TV Digital del laboratorio LIFIA de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina), a partir de la implementación de referencia Ginga-NCL creada por la PUC de Rio de Janeiro (Brasil).

El middleware Ginga.ar fue portado a las arquitecturas Celestial y ST e instalado en Set Top Boxes y TVs comerciales diseñados y producidos en Argentina.

Ginga.ar es Software Libre, las licencias utilizadas son GPLv2 y LGPLv2, e incluye librerías con otras licencias libres.

Equipos con 3D (según modelo)

Antes de que usted o su hijo utilice la función 3D, lea atentamente las siguientes advertencias:
1. Mirar televisión a corta distancia por tiempo prolongado puede disminuir su visión.
2. Mirar televisión usando lentes 3D activos por tiempo prolongado puede ocasionar dolor de cabeza o cansancio. Si sufre dolor de cabeza, cansancio o mareos, deje de mirar televisión y descanse.
3. Algunas imágenes 3D pueden estimular y asustar al espectador. Se sugiere que las mujeres embarazadas, niños pequeños, personas con epilepsia o problemas de salud eviten utilizar la función 3D de este dispositivo.
4. Se sugiere que las personas con problemas de salud, que duermen poco o bebedores no miren imágenes en 3D.
5. Cuando mire imágenes en 3D, controle la seguridad del entorno dado que el diseño de este producto puede hacerlo sentir como si estuviera dentro de la escena. No utilice este producto entre escaleras abiertas, cables, balcones o cerca de otros objetos que puedan volcarse, golpearse, derribarse, romperse o caerse. Si se asusta o piensa que la imagen 3D es real, es posible que golpee los objetos que tenga cerca o se lastime cuando intente mover su cuerpo.
6. Salvo para mirar videos 3D, no utilice lentes activos con otros fines. Utilizar lentes 3D activos (como lentes comunes, lentes de sol o lentes protectores de la visión) en otras situaciones puede causar lesiones en su cuerpo o disminuir su visión.
7. La frecuencia de video que lo hace estar inmerso en él puede ejercer una influencia potencialmente negativa en los usuarios, incluyendo trastornos de la motilidad, problemas de orientación, cansancio visual y problemas de estabilidad. Descanse con frecuencia para reducir la posibilidad de estas influencias. Si presenta alguno de los síntomas indicados anteriormente, deje de utilizar el dispositivo inmediatamente y considere continuar utilizándolo al menos 30 minutos después de que el síntoma haya disminuido.
8. La distancia de visualización ideal será más del triple de la altura de la pantalla.
9. Advertencia de epilepsia fotosensible y otros riesgos para la salud.
   (1) Algunos espectadores pueden sufrir epilepsia o derrame cerebral inesperado cuando miran alguna imagen parpadeante o la luz de imágenes de video o videojuegos. Si en su familia hay antecedentes clínicos de epilepsia o derrame cerebral, consulte a un médico antes de usar las funciones 3D.
   (2) Incluso aquellas personas que no tengan antecedentes clínicos personales o familiares de epilepsia o derrame cerebral pueden tener predisposición a inducir epilepsia fotosensible no diagnosticada.

Equipos con 3D (según modelo) (cont.)

(3) Si presenta alguno de los siguientes síntomas, deje de mirar televisión y descanse inmediatamente (si el síntoma persiste, consulte a un médico):
Cambios en la visión, mareos o visión borrosa, movimientos involuntarios, tics oculares o musculares, movimientos inconscientes, confusión mental, desorden psíquico, problemas de orientación o náuseas.
Los padres deberán observar al niño y consultar en caso de que éste presente alguno de los síntomas indicados anteriormente dado que los niños y jóvenes pueden tener mayor predisposición que los adultos a sufrir dichos síntomas.
10. Cuando los niños o jóvenes miran televisión, los padres deberán prestar especial atención a que niños menores de 6 años no miren videos 3D.
11. Las gafas 3D activos se utilizan para ver contenido 3D solamente. No las utilice como gafas de sol o de uso general, pues podría resultar herido.
12. Este producto no debe ser utilizado en lugares con radiación óptica o termal.
13. Al ver un video en 3D, no coloque nada frágil cerca. Podrían tener lugar reacciones sorpresivas o movimientos involuntarios que podrían provocar que estos objetos se rompieran o incluso le lastimaran. No utilice el producto si va a llevar a cabo alguna actividad.
14. Ver televisión 3D durante un periodo prolongado puede producir fatiga o incomodidad. Si siente alguno de estos síntomas o mareos, deje de ver televisión y descanse.
15. No aplique fuerza sobre las gafas 3D. Dejarlas caer o doblarlas podría dañar el producto. Debe evitar golpear este producto.
16. Se debe utilizar un paño suave y limpio para limpiar las gafas 3D. No se recomienda limpiarlas de forma forzada. No deben ser rayadas, golpeadas con objetos duros ni frotados con material abrasivo. Debe evitar utilizar productos y materiales químicos en este producto.
17. Todo reemplazo se debe realizar con elementos originales o equivalentes recomendados por el fabricante.
18. No coloque las gafas bajo luz solar directa, calefacción, fuego o agua. Podría provocar un mal funcionamiento o incendio.
19. Mantenga la batería alejada de niños y mascotas, de esa forma evitará accidentes.
20. Por favor observe el contenido 3D dentro de la cobertura de la señal del TV.
21. Las luces fluorescentes de 50Hz o 60Hz podrían provocar brillos intermitentes en sus gafas 3D. Apague este tipo de luces si esto ocurre.
22. No utilice las gafas 3D si existen cables expuestos o si hay alguna grieta en ellos.
23. Todo tipo de cambios o alteraciones deben ser llevados a cabo por profesionales, con excepción de las audífonos y la batería.

Preste especial atención a los siguientes ítems

• La información que contiene este manual está sujeta a cambios sin previo aviso.

• Todos los nombres de otros productos mencionados en este manual son logos o marcas registradas por BGH.

ALERTA

- *Controle la posición y el tipo de conectores antes de realizar las conexiones. Los conectores sueltos pueden ocasionar problemas de imagen o color. Asegúrese de que todas las conexiones estén firmes y seguras.*
- *No todos los dispositivos A/V pueden conectarse a un televisor. Consulte el manual de instrucciones de su dispositivo A/V para conocer los detalles de compatibilidad y procedimientos de conexión.*
- *Siempre desenchufe el cable de alimentación al conectar un equipo externo.*

Conexión de la antena de aire o el video cable

Para obtener una calidad de imagen óptima, se recomienda tener una antena exterior o servicio de video cable.

NOTA PARA EL INSTALADOR DEL SISTEMA CATV

Se hace este recordatorio para llamar la atención del instalador del sistema CATV sobre el Artículo 820-40 de donde se proporcionan instrucciones para la apropiada conexión a tierra y, en particular, se especifica que la tierra de los cables se conectará al sistema de conexión a tierra del edificio tan cerca del punto de entrada del cable como sea posible.

Ejemplo de conexión a tierra de la antena según NEC, Código Eléctrico Nacional

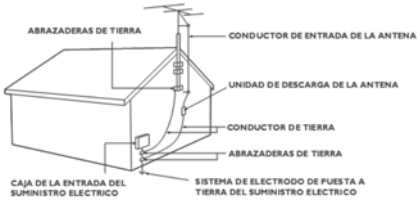
ABRAZADERAS DE TIERRA
CONDUCTOR DE ENTRADA DE LA ANTENA
UNIDAD DE DESCARGA DE LA ANTENA
CONDUCTOR DE TIERRA
ABRAZADERAS DE TIERRA
CAJA DE LA ENTRADA DEL SUMINISTRO ELECTRICO
SISTEMA DE ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA DEL SUMINISTRO ELECTRICO

NOTA

Se recomienda utilizar un cable coaxial (75 Ω) para eliminar las interferencias causadas por el desajuste de impedancia.
El cable de la antena no debe estar sujetado al cable de alimentación.
Cuando utilice el video cable, por favor conecte el cable coaxial (75 Ω) directamente en la entrada de antena.

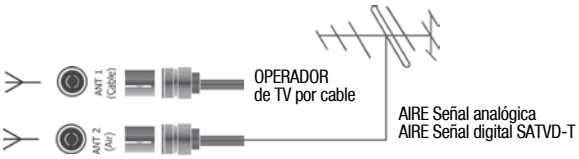

Conexión de un dispositivo A/V con cable HDMI

• Soporta conexiones digitales entre dispositivos A/V compatibles con HDMI tales como PVR, DVD, Blu-Ray, receptor A/V y dispositivos digitales.

• Algunos dispositivos como reproductores PVR o DVD requieren configurar la señal de salida HDMI en los ajustes del dispositivo.

• Consulte las instrucciones correspondientes en el manual de uso de su dispositivo.

1. Utilice un cable HDMI para enchufar el conector de salida HDMI del dispositivo en el conector HDMI del televisor.
2. Enchufe los dispositivos al tomacorriente antes de encender el televisor.
3. Seleccione la fuente correspondiente desde el televisor.

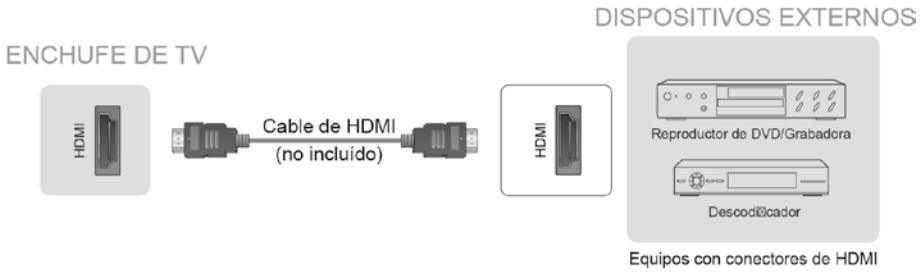

NOTA

Como el conector HDMI proporciona señales de audio y video, no es necesario conectar el cable de audio.

Conexión de un dispositivo de almacenamiento USB

Esta unidad tiene interfaz USB estándar y puede conectarse a dispositivos estándar USB1.1 y USB2.0 tales como pen drives, discos portátiles y cámaras digitales.

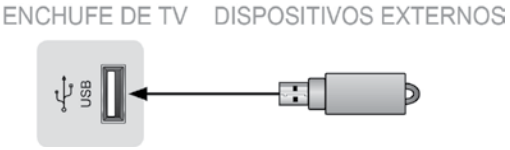

Conexión de un dispositivo A/V con cable componente (YPBPR)

1. Utilice un cable con 3 conectores RCA en cada extremo para conectar la entrada de video del equipo (YPbPr) con otro dispositivo y un cable con 2 conectores RCA en cada extremo para conectar la entrada de audio del equipo (AUDIO L-R) con otro dispositivo.
2. Enchufe los dispositivos al tomacorriente antes de encender el televisor.
3. Seleccione la fuente correspondiente desde el televisor.

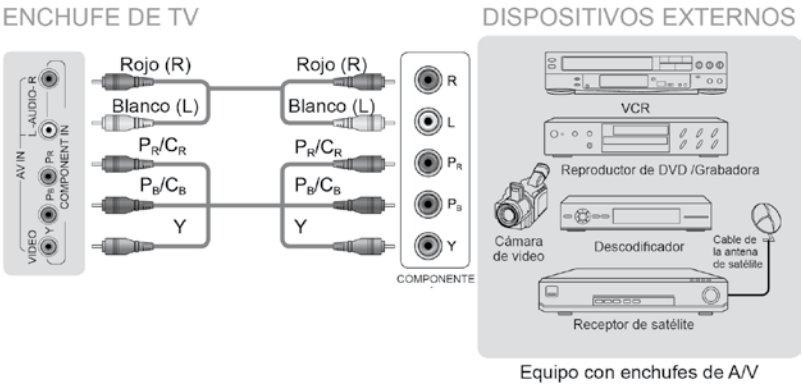

Equipo con enchufes de A/V

NOTAS

- *Los conectores "Y, PB y PR" de sus dispositivos componente a veces vienen marcados con "Y, B-Y y R-Y" o "Y, CB y CR" (Los colores de entradas y cables deben coincidir en ambos dispositivos).*
- *La compatibilidad con video componente está disponible solo en algunos modelos. Para obtener más información, contáctese con el distribuidor.*

Conexión de un dispositivo A/V con cable compuesto

1. Utilice los cables de audio y video para enchufar los conectores de video/audio compuesto del dispositivo A/V externo en los conectores del televisor (Video = amarillo, Audio izquierdo = blanco, Audio derecho = rojo).
2. Enchufe los dispositivos al tomacorriente antes de encender el televisor.
3. Seleccione la fuente correspondiente desde el televisor.

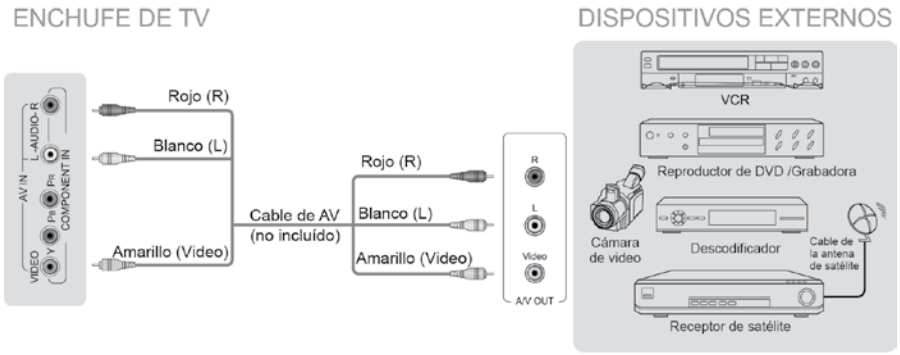

Equipo con enchufes de A/V

NOTA

La compatibilidad con video componente está disponible solo en algunos modelos. Para obtener más información, contáctese con el distribuidor.

Conexión de auricular

Puede conectar auriculares en la salida HEADPHONE (Auricular) de su televisor. Mientras esté conectado el auricular, se deshabilitará el sonido en los altavoces incorporados.

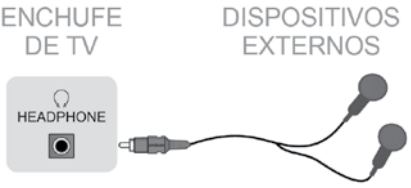

NOTA

Para evitar posibles lesiones auditivas, no escuche a altos niveles de volumen por largos períodos.

Conexión de una PC con cable VGA

1. Utilice un cable VGA para enchufar el conector de salida VGA de la PC en el conector VGA del televisor. Utilice un cable de audio para enchufar el conector de salida de audio de la PC en el conector VGA AUDIO IN del televisor.
2. Enchufe los dispositivos al tomacorriente antes de encender el televisor.
3. Seleccione la fuente correspondiente desde el televisor.

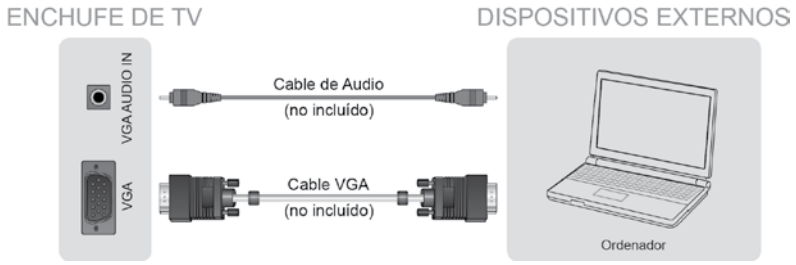

NOTAS

- *El objetivo principal de esta unidad es utilizarla como televisor LED. Si desea usarla como monitor, deberá contactarse con el fabricante de la tarjeta de Video/Gráficos de la PC para obtener asistencia. No se garantiza la perfecta compatibilidad.*
- *El cable VGA no viene provisto con el producto.*
  Se recomienda utilizar un cable VGA de 2 núcleos, como se muestra en la ilustración.

Salida AV

1. Conecte el accesorio adaptador provisto (mini plug 3.5mm a 3 RCA hembra) a la entrada mini plug hembra del TV “AV OUT”.
2. Utilizando un cable RCA de 3 canales (1 de video + 2 de audio estéreo) conecte uno de los extremos al adaptador siguiendo la secuencia de colores.
3. Conecte el otro extremo del cable RCA de 3 canales a otro dispositivo capaz de reproducir video también siguiendo la secuencia de colores.

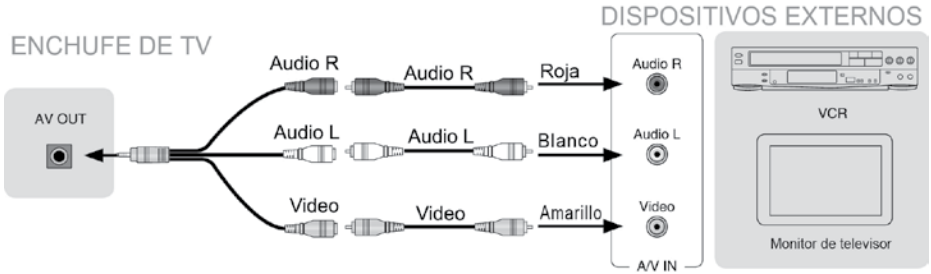

Conexión de un receptor de audio con cable COAXIAL

1. Utilice un cable coaxial para enchufar el conector COAXIAL del Amplificador de audio en el conector de salida COAXIAL del televisor, y luego conecte el Amplificador de audio al altavoz externo.
2. Enchufe los dispositivos al tomacorriente antes de encender el televisor.

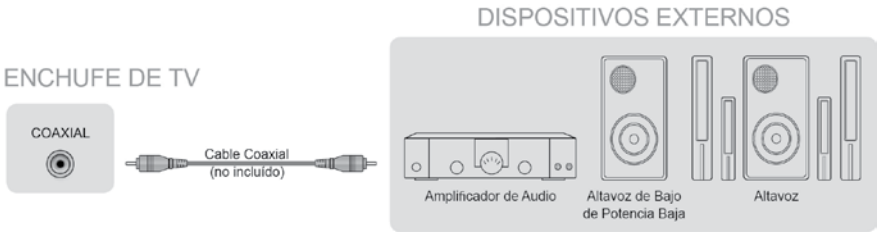

NOTAS

- *Cuando conecte un sistema de audio digital al conector de salida de audio digital (COAXIAL), disminuya el volumen tanto del televisor como del sistema.*
- *Podrá disponer de audio 5.1 CH (canales) cuando conecte el televisor a un dispositivo externo compatible con 5.1 CH.*
- *Cuando se encienda el receptor (sistema home theater), podrá escuchar el sonido desde el conector de salida de audio digital del televisor.*
- *En el menú "SONIDO", opciones "AUDIO AVANZADO" y "SALIDA DE AUDIO DIGITAL" seleccione la opción "RAW". Si usted selecciona "PCM", sólo escuchará audio 2.0 CH.*
- *Si el televisor recibe una señal DTV, ésta enviará sonido 5.1 CH al receptor del sistema home theater (dependiendo de las características de la señal sintonizada).*
- *En el caso en que la fuente se conecte al televisor por HDMI, desde el receptor del sistema home theater sólo se escuchará audio 2 CH. Si desea escuchar audio 5.1 CH en estas condiciones, enchufe el conector de salida de audio digital de su reproductor de DVD/Blu-ray/decodificador de cable/receptor de satélite STB directamente a un amplificador o sistema home theater que soporte audio 5.1 CH.*
- *Si usted utiliza un dispositivo de almacenamiento masivo tipo USB, podrá reproducir audio 5.1 CH en su sistema amplificador o home theater siempre y cuando el audio se encuentre codificado en AC3 y el mismo contenga las 6 pistas necesarias para la reproducción en 5.1 CH.*

Conexión de red

Puede configurar su televisor para que acceda a Internet a través de su red de área local (LAN) con conexión Ethernet o inalámbrica.

Conexión a una red con cable

Puede agregar su televisor a la red LAN mediante una de las siguientes maneras:

• Puede hacerlo conectando el puerto LAN ubicado en la parte trasera de su televisor a un módem externo por medio de un cable LAN Cat 5. Observe el siguiente diagrama.

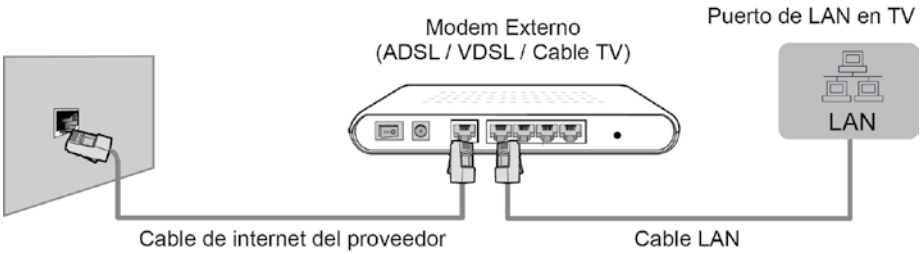

• Puede hacerlo conectando el puerto LAN ubicado en la parte trasera de su televisor a un Compartidor IP conectado a un módem externo. Utilice un cable LAN para la conexión. Observe el siguiente diagrama.

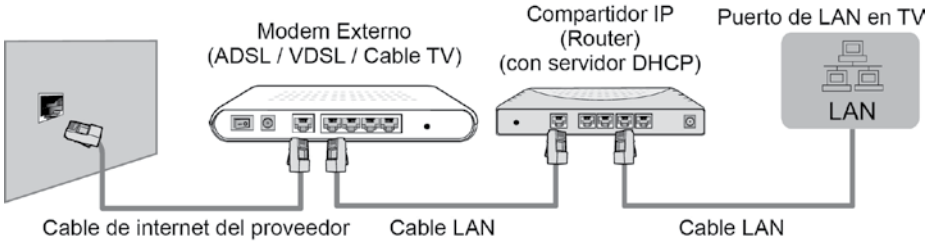

• Dependiendo de la configuración de su red, es posible que pueda agregar el televisor a su red LAN conectando el puerto LAN ubicado en la parte trasera del televisor directamente a una toma de red con un cable Cat 5. Observe el siguiente diagrama. Tenga en cuenta que la toma de red debe estar conectada a un módem o router en algún lugar de la casa.

Conexión a una red con cable (cont.)

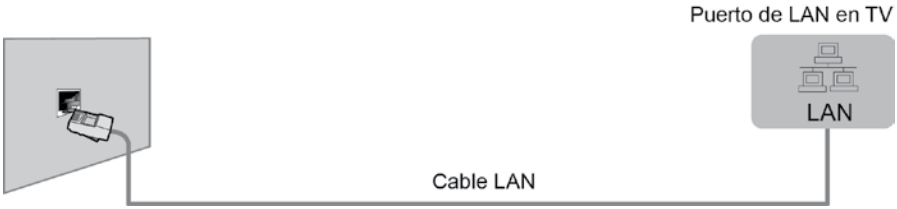

Si tiene una Red Dinámica, debería utilizar un módem o router ADSL que soporte el Protocolo de Configuración Dinámica de Host (DHCP, por sus términos en inglés). Los módems y routers que soportan DHCP proporcionan automáticamente la dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace y servidor DNS, de modo que no tendrá que ingresarlos manualmente. La mayoría de las redes domésticas son Redes Dinámicas.
Algunas redes requieren una dirección IP estática. Si su red requiere una dirección IP estática, deberá ingresar la dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace y valores DNS manualmente en la Pantalla de configuración con cable de su televisor al configurar la conexión de red. Para obtener la dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace y valores DNS, contáctese con su Proveedor de Servicio de Internet (ISP).
Si su computadora funciona con Windows, también puede obtener sus valores a través de ella.

Conexión a una red inalámbrica

El Adaptador LAN inalámbrico que trae incorporado el televisor soporta los protocolos de comunicación IEEE 802.11 b/g/n. Se recomienda utilizar un router IEEE 802.11 n. Al reproducir un video sobre una conexión IEEE 802.11b/g, es posible que el video no se reproduzca con fluidez.

Conexión a una red inalámbrica (cont.)

NOTAS

- *El TV no soporta adaptadores de red USB externos. Debe usarse el módulo incorporado.*
- *Para utilizar una red inalámbrica, su televisor debe estar conectado a un compartidor IP inalámbrico. Si el compartidor IP inalámbrico soporta DHCP, su televisor podrá utilizar una dirección IP DHCP o estática para conectarse a la red inalámbrica.*
- *Seleccione un canal para el compartidor IP inalámbrico que no esté actualmente en uso. Si el canal configurado para el compartidor IP inalámbrico es utilizado actualmente por otro dispositivo, se producirá una interferencia y error de comunicación.*
- *Si aplica un sistema de seguridad diferente de los indicados a continuación, no funcionará con el televisor.*
- *Si se selecciona Modo "Pure High-throughput (Greenfield) 802.11N" y el tipo de encriptación se establece en WEP, TKIP o TKIP-AES (WPS2 Mixed) para su Punto de Acceso (AP), este reproductor no soportará la conexión de acuerdo con las nuevas especificaciones de certificación Wi-Fi.*
- *Si su AP soporta WPS (Configuración Wi-Fi protegida), puede conectarse a la red por PBC (Configuración de botón físico) o PIN (Número de identificación personal). WPS configurará automáticamente el SSID y la clave WPA en cualquiera de los modos.*
- *Métodos de conexión: Puede configurar la conexión de red inalámbrica de tres maneras.*
  -Buscar
  -Manual
  -Auto

Para modelos BLE5014RT3, BLE4014RTX2, BLE4014RTX, BLE3214RT

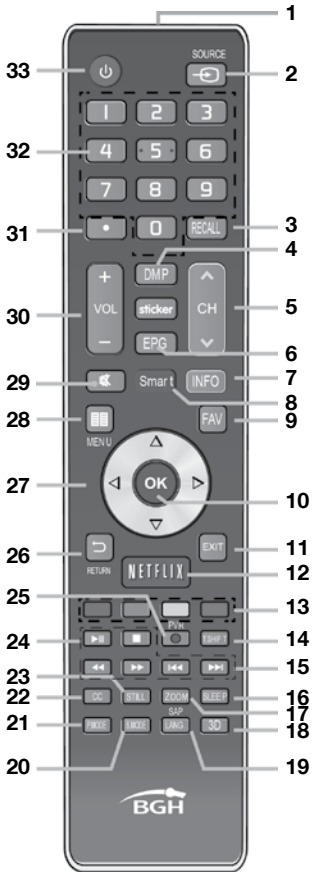

(1) **Salida infrarroja.**
(2) **Botón SOURCE:** para seleccionar la fuente de entrada de señal.
(3) **Botón RECALL:** para volver al último canal visto.
(4) **Botón DMP:** para acceder a las Funciones Multimedia.
(5) **Botones CH▲/CH▼:** selecciona el canal siguiente o anterior.
(6) **Botón EPG:** muestra la Guía de Programas (EPG-Electronic Program Guide) Solo disponible en DTV.
(7) **Botón INFO:** para visualizar información.
(8) **Botón SMART:** para ingresar a la función Smart.
(9) **Botón FAV:** acceso rápido a canales favoritos guardados.
(10) **Botón OK:** para aceptar la selección.
(11) **Botón EXIT:** para salir de todas las visualizaciones del menú.
(12) **Botón NETFLIX:** Acceso a la aplicación Netflix.
(13) **Botones de colores:** funciones especiales EPG y DMP.
(14) **Botón T.SHIFT:** para activar la función T. Shift.
(15) y (24) **Botones de Funciones Multimedia.**
(16) **Botón SLEEP:** para ajustar el temporizador de apagado.
(17) **Botón ZOOM:** para cambiar el formato de la imagen.
(18) **Botón 3D:** selecciona modos 3D.
(19) **Botón LANG:** para seleccionar el idioma de audio (solo disponible para DTV) / **SAP:** para cambiar el sistema de sonido (mono, estéreo, SAP)
(20) **Botón S.MODE:** para selecciona el modo Sonido.
(21) **Botón P.MODE:** para selecciona el modo Imagen.
(22) **Botón C.C. (Closed Caption):** para visualizar los títulos ocultos.
(23) **Botón STILL:** para congelar la imagen (no disponible en DMP).
(24) **Botón S.MODE:** para selecciona el modo Sound.
(25) **Botón PVR:** para comenzar la grabación de un programa.
(26) **Botón RETURN:** para volver al menú anterior.
(27) **Botones de navegación ▲▼◄►:** para desplazarse en el menú.
(28) **Botón MENÚ:** para acceder al menú.
(29) **Botón MUTE:** para silenciar el audio.
(30) **Botón de volúmen VOL+/VOL-:** para bajar y subir el volumen.
(31) **Botón PUNTO:** para ingresar un punto (canales digitales).
(32) **Botones numéricos:** para seleccionar canal o programa.
(33) **Botón POWER:** para prender y apagar el TV.

Para modelo BLE6514RT3I

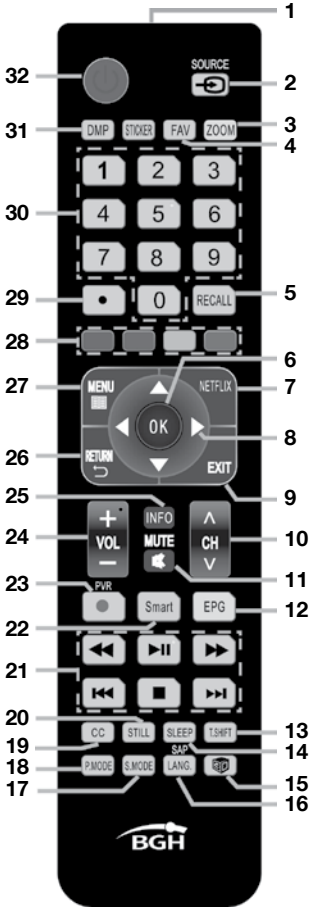

(1) **Indicador luminoso o de actividad.**
(2) **Botón SOURCE:** para seleccionar la fuente de entrada de señal.
(3) **Botón ZOOM:** para cambiar el formato de la imagen.
(4) **Botón FAV:** acceso rápido a canales favoritos guardados.
(5) **Botón RECALL:** para volver al último canal visto.
(6) **Botón OK:** para aceptar la selección.
(7) **Botón NETFLIX:** Acceso a la aplicación Netflix.
(8) **Botones de navegación ▲▼◄►:** para desplazarse en el menú.
(9) **Botón EXIT:** para salir de todas las visualizaciones del menú.
(10) **Botones CH▲/CH▼:** selecciona el canal siguiente o anterior.
(11) **Botón MUTE:** para silenciar el audio.
(12) **Botón EPG:** muestra la Guía de Programas (EPG-Electronic Program Guide) Solo disponible en DTV.
(13) **Botón T.SHIFT:** para activar la función T. Shift.
(14) **Botón SLEEP:** para ajustar el temporizador de apagado.
(15) **Botón 3D:** selecciona modos 3D.
(16) **Botón LANG:** para seleccionar el idioma de audio (solo disponible para DTV) / **SAP:** para cambiar el sistema de sonido (mono, estéreo, SAP)
(17) **Botón S.MODE:** para selecciona el modo Sonido.
(18) **Botón P.MODE:** para selecciona el modo Imagen.
(19) **Botón C.C. (Closed Caption):** para visualizar los títulos ocultos.
(20) **Botón STILL:** para congelar la imagen (no disponible en DMP).
(21) **Botones de Funciones Multimedia.**
(22) **Botón SMART:** para ingresar a la función Smart.
(23) **Botón PVR:** para comenzar la grabación de un programa.
(24) **Botón de volúmen VOL+/VOL-:** para bajar y subir el volumen.
(25) **Botón INFO:** para visualizar información.
(26) **Botón RETURN:** para volver al menú anterior.
(27) **Botón MENÚ:** para acceder al menú.
(28) **Botones de colores:** funciones especiales EPG y DMP.
(29) **Botón PUNTO:** para ingresar un punto (canales digitales).
(30) **Botones numéricos:** para seleccionar canal o programa.
(31) **Botón DMP:** para acceder a las Funciones Multimedia.
(32) **Botón POWER:** para prender y apagar el TV.

Enlazar el control remoto del BLE6514RT3I

1. Inserte las pilas.
2. Asegurese que el TV se encuentre encendido.
3. Apunte el control remoto a la marca "≈" en la parte trasera del TV a menos de 10 cm.
4. Presione las teclas [•] y [RECALL] en su control remoto al mismo tiempo por al menos 3 segundos.

El indicador LED en su control parpadeará 3 veces lo que indica que la operación ha sido exitosa.

Diferencia entre los controles remotos

En el caso del modelo BLE6514RT3I, el control remoto no requiere ser apuntado al sensor del TV para controlarlo.
Esto es así siempre y cuando ya haya sido enlazado como se explica anteriormente.
Para los modelos restantes, se requiere apuntar el control al sensor del TV para poder controlarlo.

NOTA

La figura anterior es solo de referencia.
Los botones sin especificación no tienen relación con este equipo.

Encendido/Apagado del televisor

Para encender o apagar su televisor (modo standby):
1. Enchufe el cable de alimentación en el conector ubicado en la parte trasera del televisor. Al enchufar el cable de alimentación en el conector del televisor, asegúrese que el cable de alimentación esté totalmente insertado en el conector. El falso contacto puede ocasionar el recalentamiento del conector y provocar riesgo de incendio u otros daños.
2. Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente de CA.
3. Al enchufar el televisor, éste se encenderá o entrará en modo standby (espera). Si su televisor entra en modo standby, puede presionar el botón [POWER] (Encendido) en el control remoto para encender el televisor.
4. Presione nuevamente el botón [POWER] para apagar su televisor. Al apagar el televisor, éste entrará en modo standby.

ADVERTENCIA

Cuando el televisor se encuentra en modo standby, continúa recibiendo energía. Para anular completamente la alimentación de corriente, extraiga el enchufe del tomacorriente.

NOTA

Si su televisor no recibe señal de entrada por varios minutos, entrará automáticamente en modo standby.

Encendido del televisor por primera vez

La primera vez que encienda su televisor, aparecerá el Asistente de Configuración. Lo ayudará a especificar el idioma del menú, ajuste de país, Modo de uso, Configuración de red e Instalación de canales.

NOTA

Todas las imágenes se incluyen "Solo a modo de referencia" y pueden no coincidir con el aparato real. Aténgase a los modelos reales.

IMPORTANTE

Asegúrese de que la antena o cable esté conectado y que haya disponible una conexión de Internet con cable o inalámbrica.

Encendido del televisor por primera vez (cont.)

1. Asegúrese de haber:
Instalado las pilas del control remoto.
Conectado el cable de alimentación.
Conectado una antena o señal de TV por cable.

NOTA

En la pantalla del asistente Selección de red, se le solicitará al cliente que conecte un cable de red.

2. Conecte el cable de alimentación del televisor a un tomacorriente y luego presione Power (Encendido). Se abrirá la pantalla Configuración inicial.

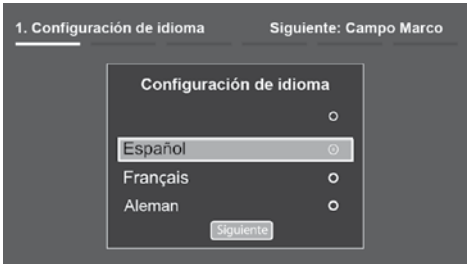

3. Presione [OK] para iniciar el asistente, luego presione el botón ▲/▼ para seleccionar su idioma: English, Español, Français o Portugues, seleccione [Siguiente] para confirmar y avanzar a la pantalla de Bienvenida.
La pantalla de Bienvenida muestra los dispositivos de entrada e interfaces disponibles.

4. Seleccione el país donde operará el televisor.

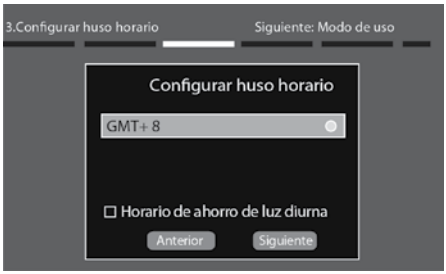

5. Seleccione el huso horario local correspondiente a su región.
Ahorro de luz diurna: Configure el horario de ahorro de luz diurna para su área local.

Encendido del televisor por primera vez (cont.)

6. Configure el Modo de uso: Modo Hogar o Modo Tienda.
Si selecciona Modo Tienda, aparecerá el mensaje "¿Está seguro de cambiar a modo tienda?" Seleccione "Aceptar" para continuar, o seleccione "Cancelar" para cambiar su selección.
Modo Hogar es el ajuste recomendado que ofrece la total funcionalidad del televisor.

7. Selección de red: Conecte su televisor para acceder a la red.
En este menú, puede elegir la configuración de red o saltear dicha configuración. Para obtener más información o para configurar la red luego, consulte "Conexión de red" y "Configuración de red".

8. Búsqueda de canales: Presione ▲/▼ para seleccionar el Modo de sintonización: Antena o Cable, luego presione [OK] para confirmar. Presione ◄/► para ajustar la Instalación de Canales: Buscar o Saltear búsqueda, luego presione [OK] para confirmar.
Si selecciona "Buscar", su televisor automáticamente comienza a instalar los canales disponibles en su área.
Si selecciona "Saltear búsqueda", su televisor no buscará canales.
Dependiendo de las condiciones de recepción, la memorización de canales podrá demorar hasta 15 minutos en completarse. Permita que el proceso finalice sin interrupciones.

9. Luego de la Búsqueda de canales, se mostrará un resumen de los ajustes actuales. Seleccione "Ir" para salir del asistente.

Cambio de canales / Ajuste de volumen

1. Presione CH ▲/▼ o (CH +/-) en el televisor/control remoto para cambiar de canal.
2. Presione VOL ▲/▼ o (VOL +/-) en el televisor/control remoto para ajustar el volumen.
3. Presione los botones numéricos en el control remoto para visualizar los canales correspondientes.

NOTA

También puede cambiar de canal ingresando directamente el número de canal por medio del teclado numérico del control remoto. Si ingresa un número de canal de dos o tres dígitos, no debe demorar más de 3 segundos en presionar cada tecla.

Selección de la fuente de entrada

La primera vez que encienda su televisor, deberá seleccionar la fuente de señal de televisión. Su televisor almacena esta información, de modo que no es necesario cambiar la fuente de señal de televisión a menos que ésta se modifique. Por ejemplo, cambia de antena exterior a TV por cable.
Para seleccionar la fuente de entrada de video:
1. Encienda el televisor y luego presione el botón SOURCE (Fuente) en el control remoto o en el televisor. Se abrirá el menú Fuente de entrada.
2. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la fuente de entrada: TV / AV / Componente / VGA / HDMI / DMP.
3. Presione el botón OK para confirmar la selección.

Accesos directos

• P.MODE (MODO DE IMAGEN): Presiónelo para configurar el modo de imagen. Este modo logra un efecto de visualización de imagen determinado ajustando el brillo, el contraste y el color, etc.

• S.MODE (MODO DE SONIDO): Presiónelo para configurar el modo de sonido.
Mute (Silencio) - Presiónelo para anular el sonido y presione nuevamente este botón para volver a activar el sonido. Esta función se utiliza para anular el sonido temporalmente.

• FAV: Muestra su Lista de favoritos.

• ZOOM: Para las diferentes entradas, esta unidad tiene configurados varios modos de visualización.

Puede establecerse como normal, amplio, Auto, zoom y Cine. Presione el botón [ZOOM] para cambiarlos.

Accesos directos (cont.)

• **Normal:** Se conserva la relación de aspecto 4:3 original (señal 1.33:1) y se agregan unas bandas negras a la izquierda y derecha de la imagen. Las transmisiones de televisión estándar se muestran con relación de aspecto 4:3.



• **Amplio:** Al mirar una transmisión estándar o una película de fotograma completo en este modo, la imagen visualizada se estira proporcionalmente para llenar la pantalla. Al mirar un programa o película en pantalla ancha (señal 1.78:1), la imagen visualizada llena la pantalla.



• **Auto:** Ajusta automáticamente la imagen en base al tamaño de pantalla y el programa de televisión.



• **Zoom:** Estira la imagen con relación de aspecto 4:3 en forma vertical y horizontal para llenar la pantalla a una relación de aspecto 1:1.78.

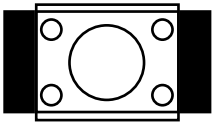

• **Cine:** Estira la imagen con relación de aspecto 4:3 en forma vertical y horizontal para llenar la pantalla a una relación de aspecto 1:2.35.

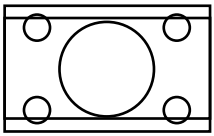

• **EPG:** Presione el botón EPG (Guía electrónica de programas) para visualizar la información del canal en la lista de programas. Puede presionar los botones ▲/▼ para seleccionar las opciones.

NOTAS

- *Esta función puede utilizarse solo cuando las emisoras transmiten información EPG (Guía electrónica de programas).*
- *EPG muestra los detalles de programación durante los próximos 7 días.*

Accesos directos (cont.)

• SLEEP: Puede configurar el televisor para que entre automáticamente en modo Standby. Presione este botón en forma repetida para seleccionar el tiempo de apagado que desee. El reloj le mostrará el tiempo restante antes de que el televisor entre en modo Standby.

• PVR: Esta función puede utilizarse solo con fuente DTV. El formato del disco debe ser FAT32 o NTFS. Presione el botón [PVR] para comenzar a grabar el programa en vivo. Presione el botón ■ para detener la grabación. Se guardará un archivo *.ts. Los archivos pueden reproducirse en DMP (reproductores multimedia digitales).

NOTA

Si desea grabar un video de alta definición, debe utilizar un disco portátil de alta velocidad.

• T.SHIFT: Esta opción permite que el usuario mire una transmisión en vivo (solo DTV) con demora, porque la función graba temporalmente el programa en un dispositivo de almacenamiento portátil o USB. El usuario debe elegir la capacidad que desea utilizar del disco USB. De lo contrario, no comenzará la grabación.
Presione T.SHIFT para visualizar el menú, luego presione el botón ►II para pausar la transmisión en vivo y presiónelo nuevamente para reproducirla. Presione ◄◄ para retroceder y presione el botón ►► para avanzar rápidamente la reproducción. Presione el botón ■ para salir de la función y mirar la transmisión actual.

Uso del menú

1 Presione el botón MENU para abrir el menú principal.
2 Presione los botones ▲/▼ para seleccionar una opción del menú y luego presione los botones ►/OK para ingresar al menú.
3 En cada menú, puede:
Presionar los botones ▲/▼ para seleccionar un ítem.
Presionar los botones ◄ / ► para ajustar el valor.
Presionar el botón OK para ingresar al submenú.
Presionar los botones MENU o RETURN para volver al menú anterior o salir del menú.
4 Presione el botón EXIT para salir del menú.

Uso del menú (cont.)

NOTA

Los menús incluidos en el manual de instrucciones pueden variar ligeramente en comparación con la pantalla real.

Uso del Menú de imagen

Puede ajustar:

• Imagen Modo de imagen: Ajuste el Modo de imagen.

NOTA

La opción del Modo de imagen varía dependiendo de las entradas. (Para más información, consulte "Accesos directos")

• Brillo: Aumente o disminuya el brillo de la imagen. Aumentar el brillo puede iluminar las áreas oscuras de la imagen, mientras que disminuirlo puede oscurecer las áreas luminosas de la imagen.

• Contraste: Aumente o disminuya el contraste de la imagen. Aumente el contraste para ajustar las áreas blancas de la imagen o disminúyalo para ajustar las áreas negras de la imagen.

• Color: Ajuste el nivel de color de la imagen.

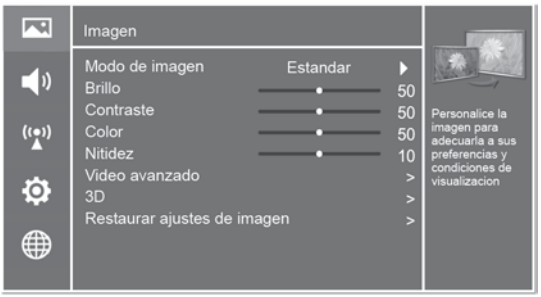

Uso del Menú de imagen (cont.)

• Nitidez: Puede aumentar el nivel de nitidez para aclarar las imágenes o disminuirlo para obtener imágenes más delicadas.

• Video avanzado: Acceda a ajustes de video avanzados, como Temperatura de color, Reducción de ruido, Control dinámico de retroiluminación (DCR) y Contraste adaptativo.

• Temperatura de color: Cambie la temperatura de color. Puede seleccionar una temperatura de color predeterminada: Fría, Normal y Cálida (al ajustarla en Fría, los blancos se ven más azulados, al ajustarla en cálida, los blancos se tornan más amarillentos)

• Reducción de ruido: Optimice la calidad de imagen filtrando la interferencia de señal. Puede seleccionar Apagado, Bajo, Auto, Medio o Alto.

• Control dinámico de retroiluminación (DCR): Aumente la relación de contraste entre las áreas oscuras y luminosas de la imagen. Puede seleccionar Apagado, Medio o Alto.

• Contraste adaptativo: Ajusta automáticamente el nivel de contraste de la fuente de entrada seleccionada.

• Relación de aspecto: Incluye Normal, Pantalla completa y Tamaño original.

• Redimensionar: En modo DTV, seleccione ENC. para ampliar la imagen más allá de la pantalla de modo que no se vean los bordes de la imagen.

• 3D: Permite reproducir películas y programas de televisión en 3D. (Se aplica solo a televisores 3D. Requiere lentes 3D compatibles.

• Restablecer ajustes de imagen: Restablece todos los ajustes de imagen a los predeterminados de fábrica.

Uso del Menú de imagen (cont.)

MODO 3D	Seleccione un modo 3D predeterminado. **NOTAS** ▪ *Al mirar un video en 2D, desactive la función 3D.* ▪ *Cuando el formato de señal 3D sea Frame Packing, la imagen se mostrará de acuerdo con la resolución de la señal entrante. Por ejemplo: cuando la señal de entrada es 1280 x 720, se mostrará una imagen en 720p.* ▪ *Cuando la señal de entrada es de 1920 x 1080, se mostrará una imagen en 1080p.*
Alternar LR	Realiza un intercambio entre los ojos izquierdo/derecho en señales de fuentes de video 3D. (No está disponible cuando el Modo 3D está desactivado)
Convergencia	Esta opción se utiliza en el efecto de presencia de la imagen, luego de ajustar el cambio de 2D a 3D. (No está disponible cuando el Modo 3D está desactivado)
Profundidad	Ajusta el rango de distancia (enfoque) aceptablemente nítido para una imagen 3D. (No está disponible cuando el Modo 3D está desactivado)
3D a 2D	Si la opción se configura en Sí, el televisor puede mostrar todas las señales de formato 3D en formato 2D. (No está disponible cuando el Modo 3D está desactivado)

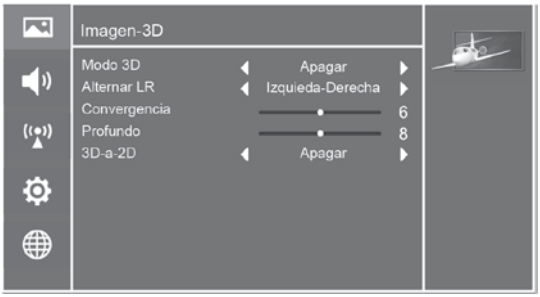

Uso del Menú audio

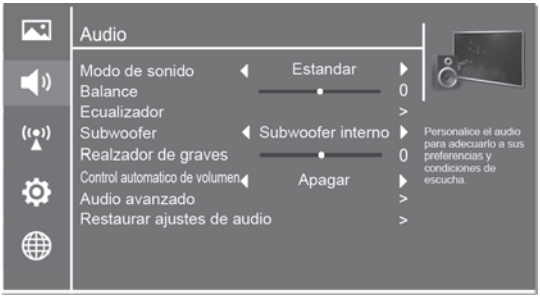

Puede ajustar:

• Modo de sonido: Seleccione el Modo de sonido.

• Balance: Ajuste el volumen de los altavoces izquierdo y derecho.

• Ecualizador: Suavice o mejore el sonido en puntos de frecuencia específicos.

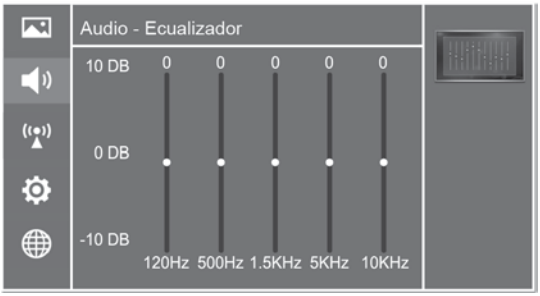

• Subwoofer: Ajuste el subwoofer en Subwoofer interno, Subwoofer externo y Apagado. (Depende del modelo)

• Realce de graves: Ajuste el efecto de graves. No estará disponible cuando se desactiva el Subwoofer. (Depende del modelo)

• Control automático de volumen: Ajusta automáticamente el volumen en un nivel consistente, atenuando los fragmentos ruidosos.

• Audio avanzado: Acceda a los Ajustes de audio avanzados, como Salida de audio digital, SAP, Idioma de audio, Altavoces de TV.

Uso del Menú audio (cont.)

• Salida de audio digital: Envíe audio digital a un sistema de audio externo. Puede seleccionar PCM, RAW o Apagado.

-PCM: El modo PCM emite audio de dos canales independientemente del formato de entrada.
-RAW: Cuando el flujo de datos lleva señal Dolby, el modo SPDIF digital emite flujo de datos Dolby. Cuando el flujo de datos no lleva señal Dolby, transporta flujo de datos PCM.

• SAP: Seleccione el flujo de audio predeterminado. Puede seleccionar Mono, Estéreo o SAP (Programa de audio secundario).

-MONO: Seleccione esta opción si hay ruido o estática en transmisiones estéreo débiles.
-ESTÉREO: Seleccione esta opción para transmisión de programas en estéreo.
-SAP: Dependiendo del programa particular que se transmita, puede escuchar la traducción de un idioma extranjero.

• Idioma de audio: Cambie el valor predeterminado para el idioma de audio. (Solo canales digitales)

• Altavoz de TV: Selecciona dónde reproducir el audio del televisor. Puede seleccionar Encendido (ajuste predeterminado) para reproducir el audio a través de los altavoces del televisor, o Apagado para reproducir el audio a través de altavoces de un sistema de audio externo.

• Restablecer ajustes de audio: Restablece todos los ajustes de audio a los predeterminados de fábrica.

Uso del Menú canales

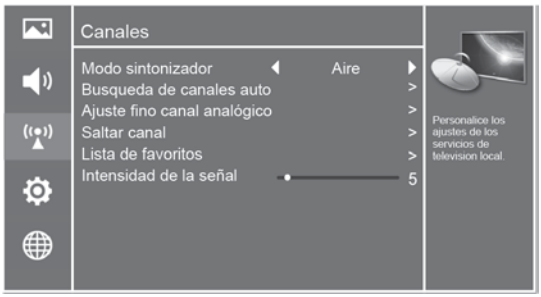

Uso del Menú canales (cont.)

Puede ajustar:

• Modo de sintonización: Seleccione la fuente de señal de TV. Puede seleccionar Antena o Cable.

• Búsqueda automática de canales: Busca canales que tengan señales y almacena la información de los canales en la memoria.

• Sintonización analógica de canales: Permite realizar un ajuste fino de frecuencia de un canal analógico.

• Saltear canal: Puede cancelar un canal almacenado en la memoria.

NOTA

Al presionar CH ▲/▼ o CH +/-, su televisor saltea el canal que canceló. Igualmente, podrá sintonizar el canal utilizando los botones numéricos del control remoto.

• Lista de favoritos: Muestra su Lista de canales. Puede agregar o eliminar canales para crear su lista de favoritos.

• Intensidad de señal: Este menú se usa para verificar la intensidad de señal su sistema de antena. Normalmente, una intensidad mayor al 75% indica una señal aceptable para que su televisor muestre una imagen correcta. Cada canal puede variar en intensidad de señal o calidad y es común que la intensidad de la transmisión varíe en su área. Se muestra la intensidad de señal del canal en pantalla.

NOTA

Si la intensidad es menor al 75% recomendamos hacer revisar su sistema de antena por personal calificado.

Uso del Menú ajustes

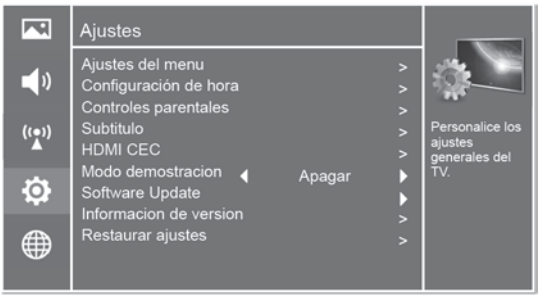

Uso del Menú ajustes (cont.)

Puede ajustar:

• **Ajustes de menú**: Puede establecer el sistema de menú en pantalla.

• **Idioma:** Puede seleccionar el idioma del menú entre English, Español, Français o Portugues.

• **Tiempo de visualización:** Seleccione el tiempo de visualización del menú: 10-20-...-60 segundos.

• **Configurar hora:** Establezca el huso horario, ahorro de luz diurna, hora y temporizador de apagado.

• **País:** Seleccione su país local.

• **Huso horario:** Seleccione su huso horario local.

• **Ahorro de luz diurna:** Configure el horario de Ahorro de luz diurna para su área.

• **Fecha/Hora:** Configure el año/mes/día/hora actual.

• **Temporizador de apagado:** Seleccione la cantidad de tiempo a transcurrir antes de que el televisor se apague automáticamente.

• **Controles parentales:** Evite que usuarios sin autorización, como niños, miren programas inadecuados.
Cuando use por primera vez esta función, la contraseña predeterminada será [0000]. Una vez que ingrese esta contraseña, podrá establecer opciones.
Puede cambiar la contraseña en el submenú Bloqueo.

-**Bloquear canal:** Bloquee canales seleccionados en el televisor.
-**Bloquear programa:** Bloquee un programa seleccionado en el televisor.
-**Bloquear entrada:** Bloquee una fuente entrada seleccionada en el televisor.
-**Botón de bloqueo (Enc./Apag.):** Bloquee o desbloquee el uso del control remoto.
-**Restablecer Control Parental:** Puede restablecer todos los bloqueos al modo de fábrica.
-**Restablecer ajustes de fábrica:** Restablece la configuración del televisor a los ajustes de fábrica. Deberá completar la configuración de ajustes tales como Sintonizador/Ajustes de canal, Conexión de red, Fecha/Hora y otras preferencias de usuario.

• **Subtítulos:** Configure los ajustes de subtítulos.

-**Control de subtítulos:** Seleccione el modo para Subtítulos (CC): CC Apag., CC Enc. o CC Enc. en Silencio al presionar el botón CC.
-**Subtítulos analógicos:** Seleccione un ajuste de Subtítulos analógicos:
CC1~CC4: Los subtítulos aparecen en una pequeña banda que atraviesa la parte inferior de la pantalla. CC1 suele ser la versión “impresa” del audio. CC2~CC4 muestran contenido provisto por la emisora.
Texto1~Texto4: Subtítulos que cubren la mitad o toda la pantalla. Texto1~Texto4 muestran contenido provisto por la emisora.

Uso del Menú ajustes (cont.)

• **Subtítulos:** Configure los ajustes de subtítulos. (cont.)

-**Apag.:** Para desactivar los Subtítulos analógicos.
-**Subtítulos digitales:** Seleccione un ajuste de Subtítulos digitales: Servicio1~Servicio6 o Apag.
-**Estilo de subtítulos digitales:** Personalice el aspecto de los Subtítulos digitales.
-**Estilo de subtítulos:** Configure el aspecto de los CC digitales. "Como emisora" usa el estilo de la emisora.
-**Tamaño/Estilo/Color/Opacidad:** Seleccione el tamaño/estilo/color/nivel de opacidad de la fuente.
-**Color/Opacidad del fondo:** Seleccione el color/nivel de opacidad del fondo. Color/Opacidad de ventana: Seleccione el color de la ventana.

• **Función CEC:** Esta función le permite agregar dispositivos a su televisor y controlarlos con el control remoto del televisor.

-**Función CEC:** Presione ► para activarla o desactivarla.
-**Apagado automático del dispositivo:** Sus dispositivos agregados pueden apagarse automáticamente al apagar el televisor.
-**Encendido automático del televisor:** Sus dispositivos agregados pueden apagarse automáticamente al apagar el televisor.
-**Receptor de audio:** Activar o desactivar la función ARC (Receptor de audio).
-**Encontrar dispositivo:** Presione el botón [OK] para seleccionar el dispositivo conectado al televisor.

NOTAS

- *Para conectar dispositivos compatibles con HDMI CEC al televisor, deben utilizarse cables HDMI.*
- *Debe activarse la función HDMI CEC en el dispositivo conectado.*
- *Si conecta un dispositivo HDMI que no sea compatible con HDMI CEC, no podrá usar ninguna de las funciones de Control HDMI-CEC.*
- *Dependiendo del dispositivo HDMI conectado, es posible que la función Control HDMI-CEC no funcione.*

• **Modo Demo:** Muestra un cartel en la parte superior de la pantalla que describe las funciones clave del televisor.

• **Actualización de software:** Actualice el software usando Internet o por USB.

-**Actualización automática:** Si desea que la Actualización de red funcione automáticamente, seleccione Actualizaciones automáticas (Sí). Si desea realizar la Actualización de red en forma manual, seleccione Actualizaciones automáticas (No).
-**Actualización de red:** Esta opción estará disponible siempre y cuando hubiera una nueva versión de software. Puede no estar disponible. Precisa que se configure la red.

Uso del Menú ajustes (cont.)

-**Actualización USB:** Tenga cuidado de no desconectar la alimentación o quitar la unidad USB hasta que finalicen las actualizaciones. El televisor se apagará y encenderá automáticamente luego de completar la actualización del software. Cuando se actualice el software, los ajustes de audio y video que haya hecho volverán a los predeterminados y se eliminarán sus ajustes personales. Le recomendamos anotar sus ajustes para que pueda restablecerlos fácilmente luego de la actualización.

• **Info. de versión:** Vea la información sobre la versión del software.

• **Restablecer ajustes:** Restablece la configuración del televisor a los ajustes de fábrica.

• **Restablecer ajustes de audio:** Restablece todos los ajustes de audio a los predeterminados de fábrica.

Uso del Menú de red

Puede ajustar:

• **Configuración:** Configuración de red.

-**Conexión a Internet:** Ajuste de conexión a Internet.
-**Interfaz:** Puede configurar su televisor para que acceda a Internet a través de su red de área local (LAN) con conexión Ethernet o inalámbrica.
-**Ajuste de conexión inalámbrica:** Puede configurar la conexión inalámbrica de su televisor.
-**Ajuste de dirección IP:** Le permite configurar la dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace, servidor DNS primario y secundario.
-**Prueba de conexión:** Presione el botón OK para probar el estado de la red.

Uso del Menú de red (cont.)

• **Aplicaciones:** Aplicación de red.

-**Anyview Stream:** Función de Reproducción de medios digitales a través de una red wifi. Presione los botones ◄ / ► para activar la función Anyview Stream.
-**Mis dispositivos compartidos:** Permite o bloquea el intercambio de contenido desde otros dispositivos en su red.

Conexión a una red con cable:

Configuración de red (Auto)
Utilice la Configuración automática de red al conectar el televisor a una red que soporte DHCP. Para configurar la conexión de red de su televisor automáticamente, siga los siguientes pasos:

• Cómo realizar la configuración automática
1. Conecte su televisor a la red LAN como se describe en la sección anterior.
2. Encienda el televisor, realice las operaciones de acuerdo con la descripción en el menú Ajustes hasta que aparezca la pantalla Red.
3. En la pantalla Red, seleccione Configuración y presione el botón OK para ingresar al submenú.
4. Encienda la Conexión a Internet y seleccione la Interfaz Ethernet.
5. Seleccione el Ajuste IP y presione OK para ingresarlo.
6. Establezca el tipo de dirección como Automático.
7. El modo Automático adquiere e ingresa los valores de conexión necesarios en forma automática.
8. Si los valores de conexión no se ingresan automáticamente, verifique el manual de su módem y router para conocer las instrucciones para habilitar la dirección IP automática por DHCP.
O siga los pasos enumerados en la siguiente sección, Configuración de red (Manual), para configurar manualmente la conexión de red.

Uso del Menú de red (cont.)

Configuración de red (Manual)
Utilice la Configuración de red manual al conectar el televisor a una red que requiera una dirección IP estática.

• Cómo configurar manualmente la conexión de red
Para configurar la conexión de red de su televisor manualmente, siga los siguientes pasos:
1. Repita los pasos 1 a 5 del procedimiento "Cómo realizar la configuración automática".
2. Establezca el tipo de dirección como Manual.
3. Presione el botón ▲/▼para seleccionar la Dirección IP y presione ◄ / ► para mover el cursor hasta el campo de entrada. Presione los botones 0~9 para ingresar los números.
4. Presione el botón MENU para salir de la Dirección IP y presione ▲/▼ para seleccionar las siguientes opciones e ingresar los números.
5. Al finalizar, presione el botón MENU para volver al menú anterior.
6. Seleccione Prueba de conexión para verificar la conectividad a Internet.

Ajuste de conexión inalámbrica

• Cómo realizar la configuración
1. Encienda el televisor, presione Menú y seleccione Ajustes - Red.
2. En la pantalla Red, seleccione Configuración y presione el botón OK para ingresar al submenú.
3. Encienda la Conexión de Internet y seleccione la Interfaz Inalámbrica.
4. Seleccione el Ajuste Inalámbrico y presione OK. Puede seleccionar: Buscar / Manual / Auto.
5. Si selecciona Buscar, aparecerá una pantalla con todas las redes inalámbricas disponibles dentro del alcance del televisor. Utilice el botón ▲/▼ para seleccionar la red inalámbrica con el SSID de su router y presione OK para confirmar. Salte al paso 7.
6. Si selecciona Manual, aparecerá una pantalla pidiéndole ingresar el SSID de su red inalámbrica. Presione OK y aparecerá un teclado en pantalla. Ingrese el SSID y seleccione Aceptar. Presione OK y aparecerá una pantalla solicitándole que seleccione el modo de seguridad de su red inalámbrica. Utilice el botón ▲/▼ para seleccionar el modo de seguridad correspondiente y luego presione OK para confirmar. Si selecciona Ninguno para el modo de seguridad, salte al paso 9.
7. Aparecerá una pantalla pidiéndole que ingrese la contraseña para el modo de seguridad seleccionado. Presione Aceptar y aparecerá un teclado en pantalla. Ingrese la contraseña y seleccione Aceptar. Presione OK para confirmar. Salte al paso 9.
8. Si selecciona Auto, aparecerá una pantalla pidiéndole que seleccione un PIN (número de identificación personal) o configure un PBC (configuración de botón físico). Elija el método compatible con su punto de acceso inalámbrico.
Si elige PIN, aparecerá un número de identificación en la pantalla para que lo ingrese en elpunto de acceso. Luego de ingresar el PIN, presione el botón ►. Si el PIN está en uso con otro dispositivo, seleccione ACTUALIZAR para obtener un nuevo PIN e ingréselo en el punto de acceso. Luego de ingresar el PIN, presione ►.
Si elige PBC, aparecerá una pantalla solicitándole presionar el botón ►. Luego de presionar ►, tendrá dos minutos para ubicar y presionar el Botón Físico en su punto de acceso inalámbrico y conectar el televisor.
9. Presione el botón MENU para volver al menú anterior.
10. Seleccione Prueba de conexión para verificar la conectividad a Internet.

Ajuste Anyview Stream

Puede utilizar computadoras, televisores y otros dispositivos para reproducir o transferir los videos, imágenes y música almacenados en su teléfono, tableta u otros dispositivos conectados a su red. Asegúrese de que su teléfono y televisor estén conectados a la misma red Wi-Fi.

Active Anyview Stream:
1. En la pantalla Red, seleccione Aplicaciones y presione el botón OK para ingresar al submenú.
2. Presione los botones ◄ / ► para activar la función Anyview Stream.

Introducción a la transmisión por secuencias multimedia en Windows 7

1. Active la opción “Transmitir por secuencias imágenes, música y vídeos a todos los dispositivos de la red doméstica” en Inicio -> Panel de Control -> Redes e Internet -> Grupo Hogar.

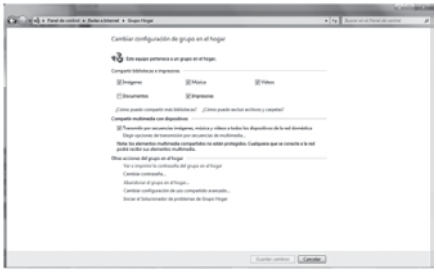

2. Abra el “Reproductor de Windows Media” y active las dos segundas opciones de la pestaña “Transmitir”.

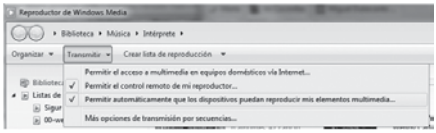
Reproductor de Windows Media
Biblioteca ▸ Música ▸ Intérprete ▸
Organizar
Transmitir
Crear lista de reproducción
Permitir el acceso a multimedia en equipos domésticos vía Internet...
Permitir el control remoto de mi reproductor...
Permitir automáticamente que los dispositivos puedan reproducir mis elementos multimedia...
Más opciones de transmisión por secuencias...

3. En caso de querer evitar utilizar el Reproductor de Windows Media, para que el sistema de transmisión de secuencias por multimedia funcione, es necesario crear un servidor que aloje el contenido multimedia que se desea reproducir en otro dispositivo. Para esto, existen varias alternativas pagas y gratuitas en Internet.
4. Si usted desea prescindir de una PC y en su lugar usar un teléfono celular o tablet con Android, existen aplicaciones que pueden descargarse de la tienda de Google y que cuentan con instructivos propios sobre su uso e instalación para convertir el teléfono o dispositivo móvil en un servidor de transmisión de secuencias multimedia.

Uso del menú SMART

1.Presione el botón Smart para abrir el menú SMART.
2. Presione el botón ◄ / ► / ▲/▼ para seleccionar la interfaz que desee visualizar y presione OK para ingresar la siguiente descripción.

Nº	Descripción de interfaz
1	Barra de SMART (Aplicaciones/DMP)
2	Aplicación funcional
3	Red (Mostrar o establecer el estado de la red.)

3. Presione el botón EXIT para salir del menú SMART

Aplicaciones

Breve introducción
"Aplicaciones" contiene todas las aplicaciones que vienen preinstaladas en el televisor.

NOTA
No puede agregar ni eliminar aplicaciones.

Instrucciones de uso
Presione ◄ / ► / ▲/▼ para seleccionar la aplicación y luego presione OK para confirmar.

AccuWeather

Breve introducción

Esta aplicación ofrece el pronóstico de clima local e internacional, un radar climático mundial e informes climáticos actualizados así como condiciones climáticas actuales.

1. Presione los botones ◄ / ► para mover el cursor y seleccionar los ítems de servicio en la pantalla de AccuWeather y luego presione OK para confirmar.
2. Para utilizar otras funciones, presione el botón que se muestra en la barra de ayuda.
3. Presione el botón Return para volver al menú superior, o el botón Exit para cerrar la aplicación.

YouTube

La aplicación YouTube le permite mirar videos originales, videos musicales, largometrajes, vistas previas y avances en la pantalla de su televisor. Busque o navegue por las recomendaciones con el control remoto del televisor.

Instrucciones de uso

Para activar su cuenta YouTube en el televisor:
Seleccione “Iniciar sesión” y “Ajustes” desde la barra de herramientas a la izquierda de la aplicación, luego ingrese a www.youtube.com/activate e ingrese el código que ve en la pantalla del televisor. Mientras ingresa el código debe mantener abierta la pantalla porque de lo contrario, el código ya no será válido. Una vez finalizado, su cuenta se activará y habrá iniciado sesión.

Funciones avanzadas

Para controlar YouTube desde su tableta o smartphone:
Primero, verifique que su dispositivo móvil soporte YouTube TV y use la misma conexión de red. Para emparejar su dispositivo con la pantalla de YouTube, se le pedirá que ingrese a www.youtube.com/pair en su dispositivo móvil. Aparecerá la guía en pantalla para “Emparejar con TV”. Ingrese el código de emparejamiento o ingrese el valor del código QR escaneado en el SmartTV. Mientras ingresa el código debe mantener abierta la pantalla porque de lo contrario, el código ya no será válido. Seleccione un nombre para su dispositivo y luego haga clic en “Agregar TV”. Una vez finalizado, la aplicación YouTube mostrará que se ha emparejado su dispositivo móvil. Ahora, puede seleccionar un video para mirar en YouTube TV utilizando su dispositivo móvil.

Vimeo

Breve introducción

Vimeo App ofrece una variedad de videos HD. Todos estos videos se dividen principalmente en dos partes: Videos destacados y Videos por categorías que incluyen Activismo y Organizaciones sin fines de lucro, Animación y gráficos animados, Arte, Marcas, Comedia, Educación & DIY, Vida cotidiana, Experimental, Moda, Películas, HD, Música, Naturaleza, Productos y equipos, Ciencia y tecnología, Deportes, entre otras.
Cuando inicia sesión en esta aplicación, puede marcar su película favorita y mirar la última película vista.

Instrucciones de uso

1. Puede elegir la película que quiera mirar en “Featured” (Destacados) y “Categories” (Categorías) en la página de inicio.
2. Si desea iniciar sesión en Vimeo, elija Ajustes.
3. Luego de iniciar sesión en Vimeo, puede guardar su video favorito en My Stuff (Mis cosas) o Watch Later (Ver luego).
4. Elija Buscar para buscar el nombre de la película o canción que desee.
5. Para utilizar otras funciones, presione el botón que se muestra en la barra de ayuda.
6. Presione el botón RETURN para volver al menú superior, o el botón EXIT para cerrar la aplicación.

Picassa

Breve introducción

Con Picasa, puede explorar fotos destacadas en Google Picasa Web Album. También puede buscar sus fotos favoritas en Google Picasa Web Album. Si ya tiene una cuenta Google Picasa, puede disfrutar de sus fotos privadas almacenadas en Google Picasa Web Album.

Instrucciones de uso

1. Presione el botón Smart para abrir el menú Inicio.

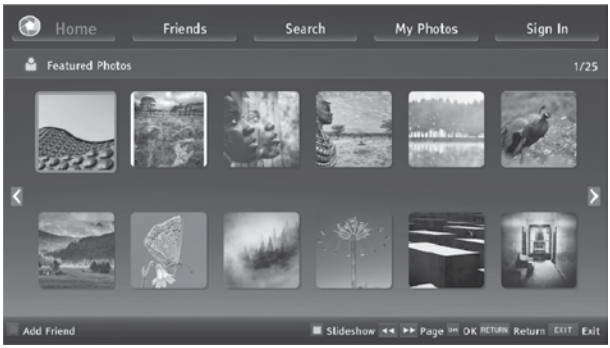

Picassa (cont.)

2. Presione el botón ◄ / ► para seleccionar el ícono Picasa y luego presione OK para confirmar.
3. Presione los botones ◄ / ► para mover el cursor y seleccionar los ítems de servicio en la pantalla de Picasa y luego presione OK para confirmar.
4. Para utilizar otras funciones, presione el botón que se muestra en la barra de ayuda.
5. Presione el botón RETURN para volver al menú superior, o el botón EXIT para cerrar la aplicación.

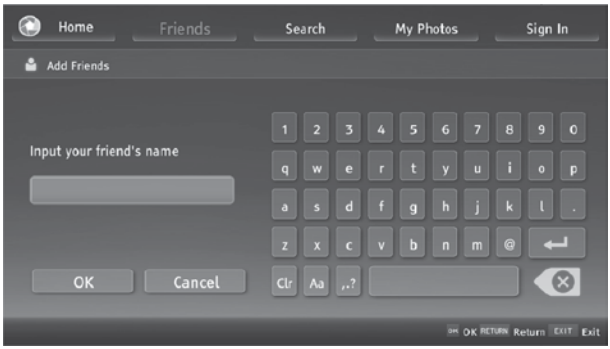

Skype

Breve introducción

Skype le permite hablar con sus familiares y amigos por video, utilizando una cámara. Se requiere una cuenta Skype y una cámara web (contáctese con atención al cliente de BGH para adquirirla) para utilizar esta aplicación.

Instrucciones de uso

1. Presione el botón Smart para abrir el menú SMART.
2. Presione los botones ◄ / ► para seleccionar el ícono Skype y luego presione OK para ingresar.
3. Luego, aparecerá en pantalla la interfaz de inicio de sesión.
Presione el botón OK para visualizar el teclado virtual, ingrese su nombre y contraseña para Skype. Luego presione “Iniciar sesión” para abrir Skype.
Si es la primera vez que utiliza Skype, debe presionar “¿No dispones de una cuenta Skype?” para crear una cuenta.
Ingrese la información siguiendo las instrucciones en pantalla.
4. Luego de iniciar sesión en Skype, presione los botones ▲/▼ para seleccionar la opción deseada entre Cerrar sesión, Llamar a teléfono, Contactos, Ajustes, Perfil, Historial.
Cerrar sesión - En la pantalla de Bienvenida de Skype, si desea salir de Skype, puede presionar directamente “cerrar sesión”, y también puede presionar el botón [Menu] para minimizar Skype.
Llamar a teléfono - Presione el botón OK para ingresar a la interfaz para llamar a teléfonos.
Seleccione el país e ingrese el número con código de área.

Skype (cont.)

NOTA

La disponibilidad de la cámara Web puede variar. Consulte con atención al cliente de BGH.

NOTA

BGH sólo puede garantizar un funcionamiento correcto con la cámara que provee.

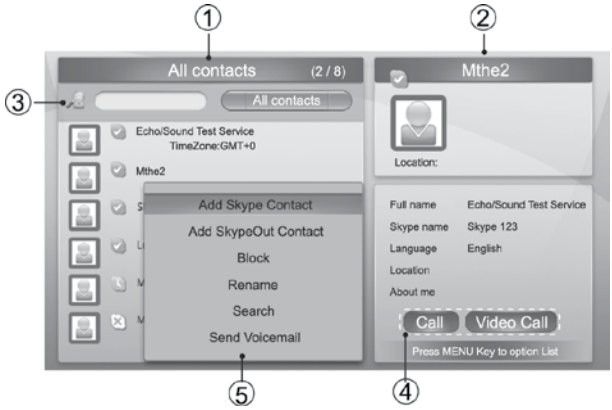

1 Todos los contactos.
2 Información del contacto seleccionado.
3 Barra de búsqueda.
4 Acceso directo a llamada y videollamada.
5 Lista de opciones. Presione el botón Menu para visualizar la lista de opciones, luego presione ▲/▼ para seleccionar la opción deseada.

NOTAS

Cuando Skype esté minimizado, no se responderá a otra solicitud de llamada y videollamada.
Esta versión de la aplicación Skype TV soporta voz y video pero no mensajes de texto.

Skype (cont.)

• **Ajustes.** Puede configurar las siguientes opciones: Ajustes generales, Cambiar contraseña, Configuración de video, Ajustes de privacidad y Personas bloqueadas.
• **Ajustes generales:** Seleccione si desea que Skype se inicie automáticamente al encender el televisor.
• **Cambiar contraseña:** Establezca la nueva contraseña.
• **Configuración de video:** Configure los ajustes de video.
• **Ajustes de privacidad:** Elija de quién recibirá llamadas.
• **Personas bloqueadas:** En esta ventana, se mostrarán las personas bloqueadas. Perfil - Complete su información personal: Pública, Protegida, Privada, Imagen de perfil y Estado de conexión.
• **Historial.** Muestra el historial, incluyendo todas las llamadas entrantes y salientes, llamadas perdidas, solicitudes de contactos y correo de voz.

Twitter

Instrucciones de uso
1. Presione el botón Smart para abrir el menú SMART.
2. Presione el botón ◄ / ► para seleccionar el ícono Twitter y luego presione OK para ingresar.
3. Ingrese su correo electrónico y contraseña en la siguiente ventana para iniciar sesión.
4. Presione los botones ◄ / ► / ▲/▼ para mover el cursor y seleccionar los ítems de servicio en la pantalla de inicio de Twitter y luego presione OK para confirmar.
5. Presione el botón OK para volver al menú superior, o el botón EXIT para cerrar el menú.

Navegador web

Breve introducción
El navegador web le permite navegar por cualquier URL, agregar favoritos y seleccionar sitios web desde los favoritos.

Instrucciones de uso
Cómo ingresar al Navegador Web
1. Presione el botón Smart para abrir el menú SMART.
2. Presione los botones ◄ / ► / ▲/▼ para seleccionar el ícono y luego presione [OK] para ingresar.
3. Luego, aparecerá en pantalla la interfaz predeterminada. Hay algunos íconos de función en la parte superior de la pantalla:

Navegador web (cont.)

Función de los botones en la pantalla:

1. Volver a la página anterior: mueva el cursor hasta el ícono y presione el botón OK para volver a la página web que vio anteriormente.
2. Ir a la página siguiente: mueva el cursor hasta el ícono y presione el botón OK para avanzar a las páginas web que vio anteriormente.
3. Página principal: mueva el cursor hasta el ícono y presione el botón OK para mostrar la página principal.
4. Actualizar página: mueva el cursor hasta el ícono y presione el botón OK para actualizar la página actual.
5. Barra de dirección: ingrese el sitio web que desea visualizar.
6. Ir al sitio web: mueva el cursor hasta el ícono y presione el botón OK para buscar el sitio web.
7. Detener la carga del sitio web: mueva el cursor hasta el ícono y presione el botón OK para detener la carga del sitio web.
8. Configuración: abre los ajustes del sistema, ajustes de datos de navegación, etc.
9. Ver historial de sitios web: mueva el cursor hasta el ícono y presione el botón OK para ver el sitio web.
10. Agregar a favoritos: mueva el cursor hasta el ícono y presione el botón OK para agregar el sitio web a la carpeta de favoritos.
11. Administrador de favoritos: mueva el cursor hasta el ícono y presione el botón OK para ingresar a la carpeta de favoritos.
12. Salir del Navegador: mueva el cursor hasta el ícono y presione el botón OK para cerrar la página.

Navegador web (cont.) - Función de los botones del control remoto

Tecla	Operación
EXIT	Salir del Navegador Web.
RETURN	Volver a la página anterior o salir de la página actual; cancelar cuadro emergente o teclado virtual.
◄ / ► / ▲/▼	Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha.
CH▲/ CH▼	Re Pág. / Av Pág.
ROJO	Mover cursor a la izquierda.
VERDE	Mover cursor a la derecha.
AMARILLO	Limpiar todos los sitios web.
AZUL	Ir al sitio web.
MENU	Abrir/Cerrar teclado virtual.
OK	Intro.
1	Avanzar a la página web.
2	Volver a la página anterior.
3	Detener la carga de la página actual.
4	Recargar página actual.
5	Abrir página de inicio.
6	Abrir ajustes del sistema.
7	Abrir la última página vista.
8	Agregar esta página a favoritos.
9	Abrir el Administrador de Favoritos.

Navegador web (cont.) - Función de los botones del control remoto

Cómo ingresar una nueva dirección
1. Presione los botones ◄ / ► / ▲/▼ para mover el cursor a la barra de dirección.
2. Presione OK / Return o Menu para ver / cerrar el teclado.
Hay algunos accesos directos en la parte inferior del teclado para que pueda ingresar directamente parte de la dirección usada con frecuencia. Las demás teclas se utilizan igual que el teclado de su computadora.

3. Presione los botones ◄ / ► / ▲/▼ para mover el cursor hacia los caracteres que desee seleccionar y luego el botón OK para confirmar.
Si desea eliminar un caracter, mueva el cursor hasta ⌫ .
4. Presione el botón Azul para confirmar el ingreso al sitio web.
Luego, la nueva dirección aparecerá en la barra de dirección.

Cómo Agregar/Editar un favorito
1. Primero, ingrese la dirección en la barra de dirección.
2. Presione los botones ◄ / ► / ▲/▼ para mover el cursor hasta + y presione OK para confirmar.
Aparecerá el menú en pantalla.
3. Si no desea agregar el favorito, mueva el cursor hasta el botón Cancelar para confirmar.

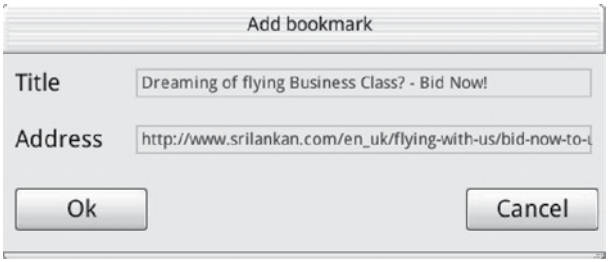

Navegador web (cont.) - Función de los botones del control remoto

Cómo seleccionar el sitio web desde Favoritos

1. Mueva el cursor hasta el ícono y presione el botón OK para confirmar la operación. Aparecerá el menú en pantalla.

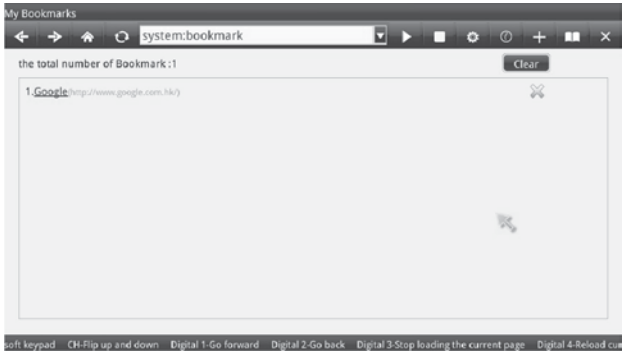

2. Mueva el cursor hasta el sitio web que desea ver y presione OK para confirmar.

Opera Store

Breve introducción

El usuario puede navegar e iniciar cualquier aplicación desde el tablero de Opera App Store. Estas aplicaciones se basan en Opera Devices SDK y se muestran con un diseño optimizado para televisores de pantalla ancha. En Opera TV Store, existen muchas aplicaciones de alta calidad que funcionan en HTML5. Puede elegir las aplicaciones que desee y usarlas en línea o agregarlas a “Mis aplicaciones” para facilitar su uso. “Mis Aplicaciones” se encuentra en la sección “MÁS APLICACIONES”.

Instrucciones de uso

1. Presione el botón [Smart] para abrir el menú SMART.
2. Presione los botones ◄ / ► / ▲/▼ para seleccionar el ícono Opera Apps y luego presione OK para ingresar a la interfaz Mis Aplicaciones. Puede seleccionar las aplicaciones que desea abrir y presionar el botón OK para confirmar.

Opera Store (cont.)

3. Presione el botón Return para volver al menú superior, o el botón [Exit] para cerrar las aplicaciones.

Cómo agregar más aplicaciones

1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar el botón “MÁS APLICACIONES” y luego presione OK para ingresar.
En la subpágina de Más aplicaciones, las aplicaciones se clasifican en Todas las categorías, Nuevas, Populares, Mirar, Escuchar, Jugar, Socializar, Comprar, Leer, Usar.
2. Presione los botones ◄ / ► para seleccionar la clasificación y luego presione ▼ para ingresar.
3. Presione los botones ◄ / ► / ▲/▼ para seleccionar las aplicaciones que desee instalar y luego presione OK para ingresar a la interfaz de instalación.
4. Presione el botón “AGREGAR A MIS APLICACIONES” para instalar las aplicaciones o presione el botón “ABRIR” para abrir directamente la interfaz de la aplicación.

Si se han instalado las aplicaciones, se mostrarán en la interfaz Mis Aplicaciones.

Cómo eliminar aplicaciones instaladas

1. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar el botón “MENÚ” en la parte superior de la pantalla y presione OK. Aparecerá un menú emergente en pantalla.
2. Presione el botón ▼ para seleccionar la opción “ELIMINAR APLICACIÓN”, seleccione la aplicación que desea borrar y luego presione el botón OK.

Reproductor de medios digitales (DMP)

Tenga en cuenta que el fabricante no asume ninguna responsabilidad por la pérdida de datos y no puede garantizar la perfecta compatibilidad con todos los dispositivos de almacenamiento masivo. Asegúrese de insertar el disco USB/disco rígido portátil con puerto USB2.0 estándar o conectar el televisor con otros dispositivos digitales por Anyview Stream (Menú >Red >Aplicaciones >Anyview Stream).

• Presione el botón SOURCE para visualizar el menú Fuente, presione los botones ▲/▼ para resaltar la fuente DMP, luego presione el botón OK para confirmar. (Si desea salir de DMP, puede presionar el botón SOURCE para cambiar a otras fuentes.)

• En la pantalla DMP puede presionar ◄ / ► para seleccionar la opción Imagen/Video/Música y luego presionar el botón OK para ingresar/reproducir la carpeta/archivo.

• Presione RETURN para volver al directorio anterior.

1. Presione los botones ◄ / ► / ▲/▼ para cambiar el tipo de medio.
2. Presione los botones Amarillo/Azul para volver a la página anterior/siguiente.
3. Presione los botones ◄ / ► / ▲/▼ para seleccionar el archivo/carpeta que desea abrir y luego presione el botón OK para abrir/reproducir el archivo/carpeta.
4. Presione el botón RETURN para volver al directorio anterior.

Reproductor de medios digitales (DMP) (cont.)

Lista de formatos reproducibles

Videos	Codecs: AVC, h264, x.264, XVID Extensiones: M2TS, AVI, TS, MKV, MPG, VOB, M2TS, MP4 Subtítulos: SRT, SSA
Audio	Archivos: MP4 (AAC), MP3 (CON IDC), WMA, OGG
Imágenes	Archivos: BMP, JPG, PNG, GIF
Texto	No reproduce archivos de texto

Resolución 4K - UHD

La resolución 4K - UHD (ultra alta definición - 3840x2160) es aquella cuyo detalle es 4 veces mayor a la resolución Full HD (1920x1080). Esto hace que el detalle de las imágenes sea mucho mayor. En la siguiente imagen, usted puede visualizar y comparar distintos tipos de resoluciones:

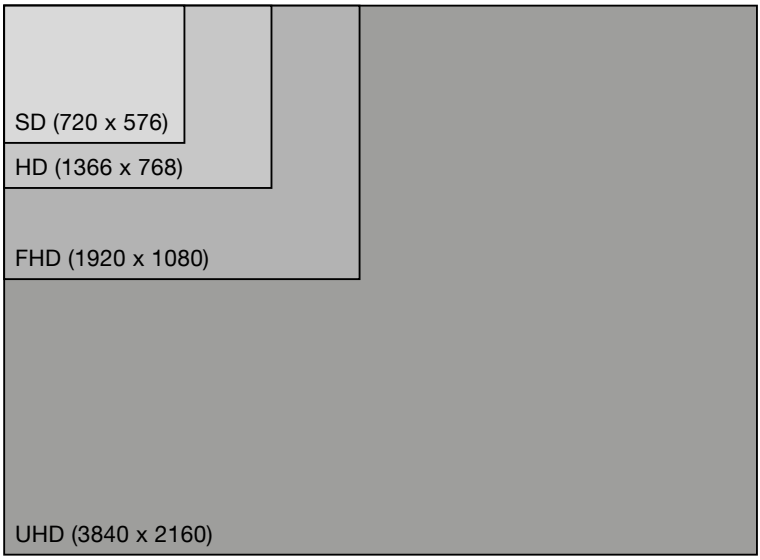

Resolución 4K - UHD (cont.)

Frecuencia de refresco de pantalla:

La frecuencia de refresco del panel del modelo BLE6514RT3I es de 120 Hz, lo que permite visualizar los movimientos en pantalla con mayor fluidez.
Todos los otros modelos refrescan los datos que se muestran en pantalla con una frecuencia máxima de 60 Hz (la unidad Hz -Hertz- se utiliza para representar frecuencia. Por ejemplo, 60 Hz indica que la pantalla se actualiza 60 veces por segundo. Cuanto mayor sea la tasa de refresco, la imagen resultante tendrá más realismo).

NOTA

El modelo BLE6514RT3I, puede reproducir contenido 4K – UHD sólo por su entrada HDMI 1. Todas las otras fuentes de señal permiten reproducir resoluciones como máximo Full HD (1920x1080).

Navegación de imágenes

1. Presione el botón ◄ para cambiar a Todos o Imagen.
2. Presione los botones ◄ / ► / ▲/▼ para seleccionar la imagen que desea ver.
3. Presione el botón OK para ver la imagen.
4. Presione los botones ■/Volver para salir o volver al directorio anterior. Al avegar por las imágenes.

• Presione el botón INFO para visualizar/salir de la barra de control de imágenes.
• Presione el botón ◄ / ► para seleccionar el ícono de función y luego presione OK para confirmar.

1 Navegar a la imagen anterior. También puede presionar los botones ⏮ /◄ directamente en el control remoto cuando no se muestra la barra de control en pantalla.

Navegación de imágenes (cont.)

2 Navegar a la imagen siguiente. Presione los botones ►►I / ► directamente en el control remoto cuando no se muestra la barra de control en pantalla.
3 Rotar la imagen 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
4 Rotar la imagen 90 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj.
5 Reproducir/Pausa. Presione el botón ►II directamente cuando no se muestra la barra de control en pantalla.
6 Dejar de navegar por las imágenes. Puede presionar directamente el botón ■ en el control remoto cuando no se muestra la barra de control en la pantalla.
7 Acercar la imagen.
8 Alejar la imagen.
9 Opciones. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar las opciones y presione el botón ◄ / ► para aplicarlas.

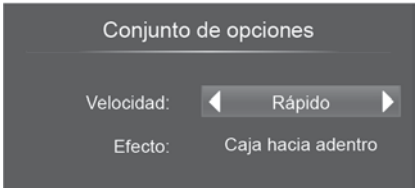

• Velocidad: Le permite navegar por las imágenes a diferente velocidad, como Rápida, Lenta o Media.
• Efecto: Seleccione los efectos de transición entre las imágenes, como: aleatorio, Box in, Box out, Desplazar a la derecha, Desplazar a la izquierda, Desplazar arriba, Desplazar abajo, Disolver y Ninguno.

10 Información de imagen. Muestra información sobre las imágenes.

Disfrute de archivos de video

1. Presione el botón ◄ para cambiar a Todos o Video.
2. Presione los botones ◄ / ► / ▲/▼ para seleccionar el video que desea ver.
3. Presione el botón OK para reproducir el video.
4. Presione los botones ■ / Volver para salir y volver al directorio anterior.
5. Presione el botón INFO para visualizar/salir de la barra de control de imágenes.
6. Presione los botones ◄ / ► para seleccionar el ícono de función y luego presione OK para confirmar.

Función de los íconos:

1 Barra de progreso durante la reproducción.

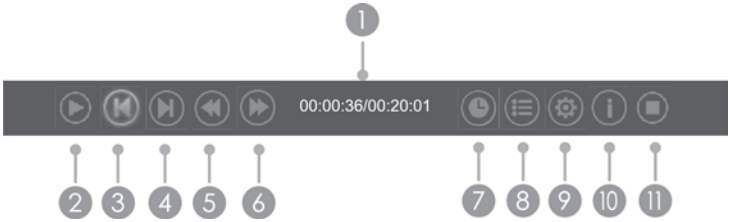

2 Reproducir/Pausa. Puede presionar directamente el botón ►II para reproducir/pausar cuando no se muestra la barra de control en la pantalla.
3 Reproducir el video anterior. Puede presionar directamente el botón ►II para ejecutar la función cuando no se muestra la barra de control en la pantalla.
4 Reproducir el siguiente video. Puede presionar directamente el botón ►►I para ejecutar la función cuando no se muestra la barra de control en la pantalla.
5 Retroceso rápido. Luego, presione el botón OK para seleccionar la velocidad de retroceso. Puede presionar el botón ◄◄para ejecutar la función.
6 Avance rápido. Luego, presione el botón OK para seleccionar la velocidad de avance. Puede presionar el botón ►► para ejecutar la función.
7 Seleccionar hora de reproducción
Presione los botones ◄ / ► para seleccionar la posición que desea configurar.
Presione los botones [0~9] para ingresar la hora y presione los botones ◄ / ► / ▲/▼ para ajustarla.
Presione el botón OK para confirmar la operación y el video se reproducirá a la hora establecida, o presione el botón Return para salir.
8 Lista de reproducción
Presione los botones Amarillo/Azul para subir o bajar la página y presione los botones ▲/▼ para seleccionar el video.
Presione el botón OK para confirmar la operación.

Disfrute de archivos de video (cont.)

9 Opciones

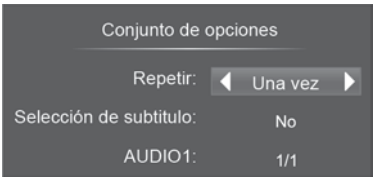

Presione los botones ▲/▼ para seleccionar las opciones en el menú. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar los ajustes.
Presione el botón OK para confirmar la operación.
10 Información de programa. Le permite ver la información del programa.
11 Detener reproducción.

NOTA

Puede presionar el botón [Zoom] para cambiar la relación de aspecto (Normal, Pantalla completa, Tamaño original) durante la reproducción del video.

Disfrute de archivos de música

1. Presione el botón ◄ para cambiar a Todos o Música.
2. Presione los botones ◄ / ► / ▲/▼ para seleccionar la música que desea escuchar.
3. Presione el botón OK para reproducir la música seleccionada.
4. Toda la música se enumera a la izquierda. Presione los botones ▲/▼ para seleccionar la música y presione el botón ► para marcarla. Puede presionar los botones Amarillo/Azul para ir a la página anterior/siguiente. Presione el botón Verde para seleccionar el Modo: Marcar / Todo / Una.
5. Presione el botón [Return] para salir de la interfaz de reproducción de música.

Solución de problemas

Cuando note un desperfecto en su televisor, puede intentar apagándolo y encendiéndolo nuevamente. Asimismo, puede realizar los pasos que se indican en la siguiente tabla. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio técnico oficial.

PROBLEMA	POSIBLES SOLUCIONES
No hay sonido ni imagen.	• *Compruebe que el cable de alimentación esté enchufado en el tomacorriente y haya electricidad.* • *Compruebe haber presionado el botón POWER en el televisor o en el control remoto.* • *Verifique el estado de la luz LED. Si está iluminada, la alimentación del televisor está bien.*
He conectado una fuente externa a mi televisión y no hay imagen y/o sonido.	• *Compruebe haber realizado correctamente la conexión de salida a la fuente externa y la conexión de entrada al televisor.* • *Asegúrese de haber seleccionado correctamente el modo de entrada de la señal entrante.*
Cuando enciendo mi televisor, la imagen demora unos segundos en aparecer. ¿Esto es normal?	*Sí, es normal. Esto ocurre porque el televisor busca la información de configuración anterior para inicializarse.*
La imagen es normal pero no hay sonido.	• *Controle los ajustes de volumen.* • *Compruebe si el modo Mute (Silencio) está activado.*
Hay sonido sin imagen o se ve una imagen en blanco y negro.	• *Si la imagen se ve en blanco y negro, primero desenchufe el televisor del tomacorriente y vuelva a enchufarlo luego de transcurridos 60 segundos.* • *Compruebe si el Ajuste de color de la imagen está configurado en blanco y negro.*
Hay distorsión de sonido e imagen.	• *Es posible que un aparato eléctrico esté afectando al televisor. Apague los aparatos. Si desaparece la interferencia, aleje el aparato del televisor.* • *Conecte el enchufe del televisor en otro tomacorriente.*
La imagen es borrosa o la imagen y el sonido se interrumpen momentáneamente.	• *Si utiliza una antena externa, compruebe la dirección, posición y conexión de la antena.* • *Ajuste la dirección de su antena, resetee o sintonice bien el canal.*
Aparecen rayas horizontales/verticales en la imagen o la imagen tiembla.	*Compruebe si hay cerca una fuente de interferencia, como un aparato o herramienta eléctrica.*

Solución de problemas

PROBLEMA	POSIBLES SOLUCIONES
El gabinete plástico hace un sonido tipo "clic".	El sonido tipo "clic" puede ser ocasionado por cambios de temperatura en el ambiente. Estos cambios hacen que el gabinete del televisor se dilate o se contraiga, produciendo ese sonido. Esto es normal y el televisor está bien.
Aparece un cuadrado negro en el centro del televisor.	*La función Subtítulos está configurada en modo texto. Para eliminarlos, acceda a Subtítulos desde la pantalla del menú y cambie el ajuste de Modo de texto a CC1 o Apagado .*
En algunos canales se escucha otro idioma o a veces no hay sonido.	*Eso podría indicar que el modo MTS en su unidad está configurado en modo SAP. Le sugerimos configurar el modo MTS en Estéreo o Mono. Para obtener más instrucciones, consulte Ajuste de audio o MTS/SAP en su manual de instrucciones.* *• SAP significa Programa de Audio Secundario. Es un canal de audio secundario que suele utilizarse para escuchar un segundo idioma o audio descriptivo para personas con deficiencias visuales.* *• MTS significa Sonido de Televisión Multicanal, y es un estándar que permite codificar tres canales de audio dentro de una señal de video NTSC (analógica) estándar a un televisor. Un televisor que puede recibir MTS Estéreo le permite mirar televisión con sonido estéreo.* *Compruebe la conexión de cable para la señal de entrada.*
No puedo ver todos los canales de cable en el televisor o solo veo 13 canales.	*• Asegúrese de que la señal se esté recibiendo bien. La mejor manera de verificar la señal es utilizar otro televisor y/o contactarse con su proveedor de cable.* *• Reprograme sus canales. Presione el botón [MENU] en el control remoto de su televisor, cambie el ajuste Fuente de entrada a "Cable" y luego utilice "Búsqueda automática de canales" para reprogramar sus canales.*
CH ▲/▼ no funcionan cuando configuro los canales en Cable. Sí funcionan con el ajuste Aire.	*Luego de cambiar a Cable, utilice la función de programación automática de canales. El televisor "recordará" todos los canales y le permitirá navegar por los canales con los botones CH ▲/▼.*
El control remoto no funciona.	*• Compruebe que el televisor tenga alimentación y esté en funcionamiento.* *• Cambie las pilas del control remoto.* *• Compruebe que las pilas estén correctamente instaladas.* *• Limpie la parte frontal del control remoto (ventana LED).* *• Si utiliza un control remoto universal, asegúrese de seleccionar el modo TV en el control remoto.*

PROBLEMA	POSIBLES SOLUCIONES
El control remoto no funciona. (cont.)	• *Si aun así el control remoto no funciona:* *- Quite y vuelva a colocar las pilas correctamente para resetear el control remoto o coloque pilas nuevas.* *- Presione TV y luego el botón Power para encender el televisor. Con un control remoto universal, si ha reseteado o cambiado las pilas, deberá reprogramar el control remoto para las demás unidades.* • *Compruebe que no haya ninguna obstrucción entre el control remoto y el televisor.* *CONSEJO: Si tiene una cámara digital/teléfono con cámara, puede apuntar la parte frontal del control remoto al lente de la cámara (para ello, la cámara debería estar configurada en modo cámara y no en modo de reproducción). Observe la pantalla de la cámara mientras presiona un botón en el control remoto. Debería ver una luz parpadeante en la pantalla. Si no ve ninguna luz, significa que el control remoto no funciona. Debe reparar o reemplazar el control remoto.*

Agentes de Service

Para recibir servicio de reparación del producto adquirido deberá comunicase al:
Centro de Atención al Cliente: 0810-222-1244 de Lunes a Viernes de 9 a 18 hs.

PROVINCIA	LOCALIDAD	C.P.	NEGOCIO	DIRECCION
CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL	1067	CENTRO TECNIC.	PERU 1223
CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL	1408	ELECTRONICA MAKU	AV.RIVADAVIA 9528
CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL	1425	SERVICIOS CIRVE S.A.	JORGE LUIS BORGES 2290
CAPITAL FEDERAL	CAPITAL FEDERAL	1407	TUMA ARIEL HUGO	AV. JUAN B. JUSTO 6726
GRAN BS.AS.	CAÑUELAS	1814	MEDRANO HECTOR PONCI	FLORIDA 351
GRAN BS.AS.	LLAVALLOL	1836	MENENDEZ MARIO ALBER	GIBSON 1082
GRAN BS.AS.	LOMAS DE ZAMORA	1832	ELECTRONICA ARGI	LAPRIDA 1176 - DEPTO 2
GRAN BS.AS.	LOMAS DE ZAMORA	1832	SERINEL LOMAS	HIPOLITO YRIGOYEN 8201
GRAN BS.AS.	QUILMES	1879	DEP. MENENDEZ, CARLO	AV. TRIUNVIRATO 3301
GRAN BS.AS.	RAMOS MEJIA	1704	SERVICENTRO MATANZA	AV. DE MAYO 1456
GRAN BS.AS.	SAN ISIDRO	1642	BELLIARD SERVICE	ANDRES ROLON 187
GRAN BS.AS.	SANTOS LUGARES	1676	SERVICENTRO NOROESTE	AV. LA PLATA 3814
BUENOS AIRES	9 DE JULIO	6500	FERRARI STELLA MARIS	SALTA 1861 PB
BUENOS AIRES	ARRECIFES	2740	ELECTRONICA KRUG	SANTIAGO H PEREZ 159
BUENOS AIRES	AZUL	7300	MASTER SERVICE	25 DE MAYO 1227
BUENOS AIRES	BAHIA BLANCA	8000	ELECTRONICA CRIPER	CASTELLI 716
BUENOS AIRES	BERISSO	1923	ELECTRONICA BANDER	CALLE 158 N° 1071
BUENOS AIRES	BOLIVAR	6550	TOTAL AUDIO	GRAL PAZ 125
BUENOS AIRES	CAMPANA	2804	ELECTRONICA DIAZ	AV BALBIN 1068
BUENOS AIRES	CHASCOMUS	7130	GOMEZ, JOB JULIO	LASTRA 387
BUENOS AIRES	CORONEL PRINGLES	7530	SOSA JUAN CARLOS	MORENO 742
BUENOS AIRES	DARREGUEIRA	8183	PEREZ, JOSE MANUEL	ALSINA 597
BUENOS AIRES	DON TORCUATO	1611	VERON GABRIEL GUSTAV	BUSCHIAZZO 1514
BUENOS AIRES	DORREGO	8150	JENSEN GUSTAVO BLAS	AV. JULIO A. ROCA 945
BUENOS AIRES	ITUZAINGO	1714	PARETA CRISTIAN EDUA	LOS POZOS 98
BUENOS AIRES	JUNIN	6000	BUSTAMANTE CARLOS JA	9 DE JULIO 186
BUENOS AIRES	JUNIN	6000	JUNIN SERVICE	ALSINA 539
BUENOS AIRES	LA PLATA SUDESTE	1900	ELECTRONICA MALANO*	15 2030 CALLE 50 AMBAS VEREDAS
BUENOS AIRES	LUJAN	6700	SERVICENTER	COLON 809
BUENOS AIRES	MAR DE AJO	7109	MORENO CLAUDIO RUBEN	HIPOLITO YRIGOYEN 366 Dº42
BUENOS AIRES	MAR DE AJO	7109	TAURO ELECTRONICA (S	CATAMARCA 14
BUENOS AIRES	MAR DEL PLATA	7600	AUDIO UNIVERSAL	MORENO 4139
BUENOS AIRES	MERCEDES	6600	TETELBOIN	CALLE 16 Nº 1100
BUENOS AIRES	MIRAMAR	7607	MONTANARI PABLO	CALLE 34 NRO.1154
BUENOS AIRES	NECOCHEA	7630	CAMEJO, HORACIO ENRI	CALLE 63 1745
BUENOS AIRES	OLAVARRIA	7400	DE LEON LUIS FRANCIS	DEL VALLE 2801 MONOBLOCK 3 B JARDIN
BUENOS AIRES	OLAVARRIA	7400	ORLANDO, CARLOS	9 DE JULIO 2657
BUENOS AIRES	PEHUAJO	6450	DARLING ELECTRONICA	L.N. ALEM 567
BUENOS AIRES	PERGAMINO	2700	ACV SISTEMAS	DR ALEM 758
BUENOS AIRES	PILAR	1629	ELECTRONICA GB S.R.L.	RIVADAVIA 998
BUENOS AIRES	PUAN	8180	TELEDINO SERVICE (TA	MALDONADO 260
BUENOS AIRES	ROQUE PEREZ	7245	FERRO, MARTIN ALEJAN	INT. BOLLA 246
BUENOS AIRES	SAN MIGUEL	1663	IBAÑEZ JAVIER LEONAR	BELGRANO 910
BUENOS AIRES	SAN NICOLAS	2900	ELECTRONICA SOUNDS	AV.FALCON 228
BUENOS AIRES	SAN PEDRO	2930	ELECT MENISALE	MITRE 1695
BUENOS AIRES	TANDIL	7000	YAKIMIUK FLAVIA DANI	ALEM 846
BUENOS AIRES	TRENQUE LAUQUEN	6400	LABRUNE PABLO ROBERT	FJSM DE ORO 279
BUENOS AIRES	TRES ARROYOS	7500	SAINI SERGIO DANIEL	AV BELGRANO 562
BUENOS AIRES	ZARATE	2800	ELECTRON	LAVALLE 1445
CATAMARCA	SAN F. D. V. DE CATAMARCA	4700	LUCHO TV	ZURITA 232
CHACO	RESISTENCIA	3500	ROMERO CLAUDIO DANIE	LINIERS 446
CHACO	ROQUE SAENZ PEÑA	3700	HERNANDEZ JUAN CARLOS	HIPOLITO IRIGOYEN 439 PB
CHUBUT	COMODORO RIVADAVIA	9000	TELEVIC SERVICE.	ALEM 264
CHUBUT	ESQUEL	9200	LABORATORIO ELECTRON	MITRE 738
CHUBUT	PTO. MADRYN	9120	OSSO JUAN JESUS	SARMIENTO 588
CHUBUT	TRELEW	9100	FAGTRON	BRASIL 253
CÓRDOBA	ALTA GRACIA	5186	SEES	P. BUSTOS 26
CÓRDOBA	BELL VILLE	2550	ELECTRONICA CATV	DEAN FUNES 462
CÓRDOBA	CORRAL DE BUSTOS	2645	PATONO JORGE EVACIO	AVDA ARGENTINA 421
CÓRDOBA	FERREYRA	5123	LOPEZ LUCIANO DANIEL	RAFAEL ORTIGUERA 4699
CÓRDOBA	LAS VARILLAS	5940	ROMERO, GERARDO LUIS	DEAN FUNES 181
CÓRDOBA	RIO CUARTO	5800	TECNOELECTRONICA	HIPOLITO IRIGOYEN 268
CÓRDOBA	RIO TERCERO	5850	SERVICE OMEGA	HOMERO MANZI 149
CÓRDOBA	SAN FRANCISCO	2400	CARRIZO GERARDO GABR	CORDOBA 457
CÓRDOBA	SERRANO	6120	ACELECTRONICA	SARMIENTO 174
CÓRDOBA	VILLA CARLOS PAZ	5152	DIAZ JOSE DEL CARMEN	SARGENTO CABRAL 146 DPTO D5
CÓRDOBA	VILLA DOLORES	5870	RAPI SERVICE TV	ERNESTO CASTELLANO 48
CÓRDOBA	VILLA MARIA	5900	GRASSO, EDUARDO SANT	BV. ALVEAR 541
CORRIENTES	CORRIENTES	3400	DEP. RUS GUSTAVO JAV	ARTIGAS 1382
CORRIENTES	CORRIENTES	3400	PORTILLO RICARDO LUI	PLACIDO MARTINEZ 1402
CORRIENTES	GOYA	3450	BALESTRA CRISTIAN LU	B° 9 DE JULIO MZA. 3 CASA 19

Agentes de Service

PRODUCTOS DE ELECTRONICA (Noviembre 2013)

PROVINCIA	LOCALIDAD	C.P.	NEGOCIO	DIRECCION
CORRIENTES	PASO DE LOS LIBRES	3230	ELECTRONICA BETO	PAGO LARGO1263 PISO PB
ENTRE RÍOS	CONCEPCION DEL URUGUAY	3260	LTV SERVICE	9 DE JULIO 1442
ENTRE RÍOS	CONCORDIA	3200	ELECTRO SERVICE	URDINARRAIN 342
ENTRE RÍOS	GUALEGUAY	2840	PEDRO CAMINOS	ALARCON MU#IZ 206
ENTRE RÍOS	GUALEGUAYCHU	2820	KROH ADALBERTO RUBEN	SANTIAGO DIAZ 22
ENTRE RÍOS	PARANA	3100	DEP. ZAPATA DANIEL	GUALEGUAYCHÚ 422
FORMOSA	CLORINDA	3610	MENDOZA ABEL	Bº442 VIV MZ 129 CASA 2
FORMOSA	FORMOSA	3600	ELECTRONICA THOMPSON	POLIC DE TERRITORIOS NAC 1064
FORMOSA	FORMOSA	3600	GONZALEZ, ALBERTO	FOTHERINGHAM 1099
JUJUY	CIUDAD PERICO	4608	ARRUETA BURGOS, SANT	ESCOLASTICO ZEGADA 47
JUJUY	SAN PEDRO DE JUJUY	4500	ELECTRONICA CORONEL	MITRE 451
JUJUY	SAN SALVADOR DE JUJUY	4600	AUDIOVISION	SENADOR PEREZ 527
LA PAMPA	GENERAL PICO	6360	ELECTRONICA MD	CALLE 20 N° 370
LA PAMPA	SANTA ROSA	6300	ARAB, CARLOS ALBERTO	ALEM Y MORENO
LA RIOJA	CHILECITO	5360	GABY ELECTRONICA	EL MAESTRO 185
LA RIOJA	LA RIOJA	5300	TELECOLOR	ESPAÑA 450
MENDOZA	GUATMALLEN	5519	CUANTICA S.A.	MITRE 46
MENDOZA	MALARGUE	5613	CENTRAL ELECTRONICA	RODOLFO ALONSO 565
MENDOZA	MENDOZA	5500	AUTOAUDIOZ MICALE	COLON 451
MENDOZA	MENDOZA	5500	PCS S.R.L.	SAN JUAN 777
MENDOZA	RIVADAVIA	5577	VIDEO KOLOR S.R.L.	LAVALLE 998
MENDOZA	SAN PEDRO DEL ATUEL	5621	YARSKI ROBERTO LEAND	CALLE 4
MENDOZA	SAN RAFAEL	5600	CINTA DANIEL ALFREDO	FEDERICO LELOIR 1236 Bº AMERICASA
MENDOZA	SAN RAFAEL	5600	GIL MARIA ELIZABET	LEANDRO ALEM 458
MISIONES	EL DORADO	3380	PASTORI, DANIEL ANTO	POLONIA 24
MISIONES	EL DORADO	3380	RYSER, FEDERICO ERNE	C. J. M. ALVEAR 545
MISIONES	JARDIN AMERICA	3328	QUEL, JUAN	AV. LIBERTAD 591
MISIONES	LEANDRO N ALEM	3315	REINHARDT RODOLFO RA	AV. LIBERTAD Y BOMPLAND
MISIONES	POSADAS	3300	ELECTRONICA . CEJ	AV. LOPEZ TORRES 2623
MISIONES	PUERTO RICO	3334	CASA RODRIGUEZ	ALTE BROWN 25
NEUQUEN	NEUQUEN	8300	GATTI ELECTRONICA	JULIO A. ROCA 1124
NEUQUEN	SAN MARTIN DE LOS ANDES	8370	DEP. ROOSZ ALEXANDRA	PERITO MORENO 795
NEUQUEN	VILLA LA ANGOSTURA	8407	ESTRADA RODRIGO JAVI	NAHUEL HUAPI 1590
RÍO NEGRO	GENERAL ROCA	8332	CRAGNOLINI, RODOLFO	BRASIL 1010
RÍO NEGRO	SAN CARLOS DE BARILOCHE	8400	SOCOLOVSKY, CARLOS L	12 DE OCTUBRE 1575
RÍO NEGRO	VIEDMA	8500	TRIEE ELECTRONICA S.	ALEM 233
RÍO NEGRO	VILLA REGINA	8336	CARRICAVUR, ALBERTO	SAAVEDRA Y MORENO
SALTA	ORAN	4530	ALE, JORGE HUMBERTO	REP DE BOLIVIA 37
SALTA	SALTA	4400	MEDITERRANEA AUDIO T	RIVADAVIA 1315
SALTA	TARTAGAL	4560	ELECTRONICA ALBERDI	AV. ALBERDI 778
SAN JUAN	SAN JUAN	5400	ABELIN MANOLIA ISABE	CASEROS SUR 877
SAN LUIS	MERLO	5881	LUPPINO DINO MARCELO	CNEL MERCAU 961
SAN LUIS	SAN LUIS	5700	ELECTRONICA NICO S.R	MAIPU 698
SAN LUIS	SAN LUIS	5700	WAR . ELECTRONICA	MITRE 390
SAN LUIS	VILLA MERCEDES	5730	ELECTRONICA CIANCIA	LEON GUILLET 380
SANTA CRUZ	PICO TRUNCADO	9015	PIRELLI HECTOR FABIA	Bº NUVE 2 CASA 11
SANTA CRUZ	PUERTO SAN JULIAN	9310	BERRA OSCAR ALBERTO	ROCA 1173
SANTA FÉ	EL ORTONDO	2732	HOGAR SERVICIO S.R.L	MALVINAS ARGENTINAS 737
SANTA FÉ	FIRMAT	2630	ELECTRONICA ARDIACA	CASTELLI 1679
SANTA FÉ	GALVEZ	2252	SOTTOCORNO FERNANDO	RINALDI 354
SANTA FÉ	RAFAELA	2300	ABBA LUCIO ANDRES	AV ROCA 475
SANTA FÉ	RECONQUISTA	3560	SPONTONI	HABEGGER 1516
SANTA FÉ	ROSARIO	2000	DEP. LOCASCIO WALTER	SALTA 3238
SANTA FÉ	ROSARIO	2000	SIP	ESPANA 470
SANTA FÉ	ROSARIO SUD	2000	SIRNA RICARDO F. Y S	PARAGUAY 1374
SANTA FÉ	SAN JORGE	2452	ELECTRONICA FEDE	SANTA FE 1699
SANTA FÉ	SANTA FE	3000	BENSENOR GERMAN FERN	STO. DEL ESTERO 3238
SANTA FÉ	SANTA FE	3000	DOL ELECTRONICA	R. ALDAO 1328
SANTA FÉ	SANTA FE	3000	LITORAL SERVICE	9 DE JULIO 2781
SANTA FÉ	VENADO TUERTO	2600	ACONCAGUA ELECTRONIC	MITRE 505
SANTA FÉ	VENADO TUERTO	2600	DEGIOVANNI, ADALBERT	AV LISANDRO DE LA TORRE 1055
SGO. DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	4200	RAUL BARCHINI	RIVADAVIA 833
TIERRA DEL FUEGO	RIO GRANDE	9420	FRANCO TV	LAPATAIA 826
TUCUMÁN	CONCEPCION	4146	ELECTRONICA AG	LAMADRID 290
TUCUMÁN	SAN MIGUEL DE TUCUMAN	4000	ROJAS EDGARDO RUBEN DARIO	SAN MARTIN 1138 PISO 1
TUCUMÁN	SAN MIGUEL DE TUCUMAN	4000	SERVICE CHICLANA	AV. COLÓN 278

ADVERTENCIA: La información contenida en este listado puede variar sin previo aviso.
Centro de Atención al Cliente: 0810-222-1244 de Lunes a Viernes de 9 a 18 Hs o vía mail a hogar@bgh.com.ar
Si su servicio telefónico no le permite acceder a números 0800, por favor comuníquese al (011) 4309-2162 / 2168.

Notas

Notas

BGH Sociedad Anónima

BRASIL 731
CIUDAD AUTONÓMA DE BUENOS AIRES
CP. C1154AAK
TE. 0810-222-1244
TE. (011) 4309-2162/2168
hogar@bgh.com.ar
www.bgh.com.ar

WWW.FACEBOOK.COM/BGHTV

WWW.TWITTER.COM/BGHSMARTTV

IMPRESO EN ARGENTINA ABRIL 2014 68E002048

Este manual utiliza papel ecológico elaborado con Fibra de Caña de Azúcar, la cual es definida como una Fibra Alternativa No Maderera.
Cuidemos el medio ambiente.